

MAGICSHINE

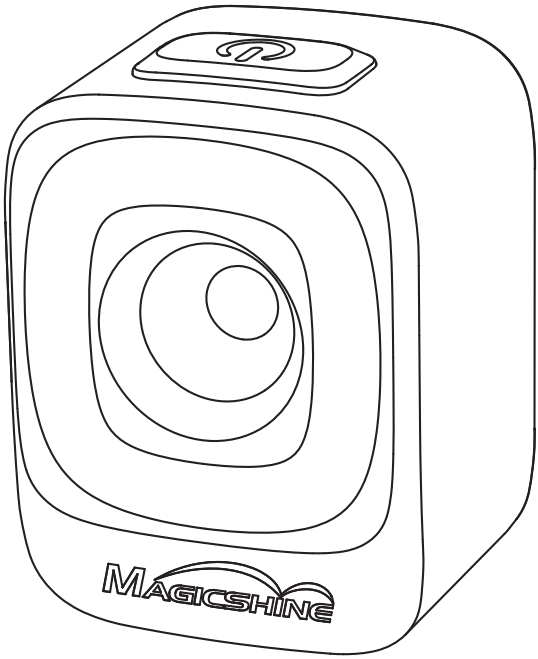

SEEMEE 200 V3.0


USER MANUAL

⚠ WARNING!

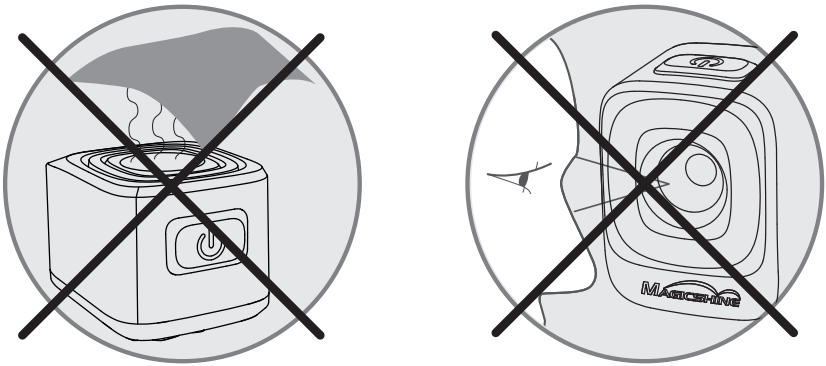


1. To prevent inadvertent switching on, please keep the light unit in lockout mode before transport or storage.
2. DO NOT disassemble, modify, remanufacture, puncture, or damage the device or batteries.


IN THE BOX

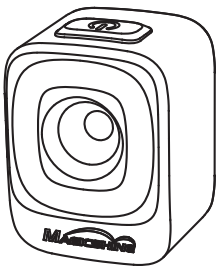


SEEMEE 200 V3.0

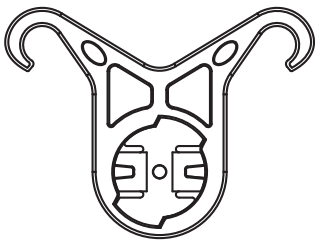


Saddle mount




USB-C charging cable



Seat post mount

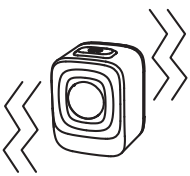

When the brake sensor is on, the taillight will enter sleep mode after 5 minutes of inaction and auto activated on any vibrations.

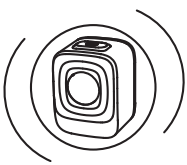

When the brake sensor detects braking, the taillight will light up with maximum output.

OUTPUT/RUNTIME

	MAIN LIGHT	OPTITRACING LIGHT	RUNTIME (DAY)	RUNTIME (NIGHT)
LOW	10LM	60-0LM	36.5h	17.5h
HIGH	60LM	60-0LM	6.5h	5h
FLASH	60-0LM	60LM	35h	7h
ECO	10-0LM	60LM	132h	8.5h
SMART (DAY)	200-0LM	0LM	27.5h	/
SMART (NIGHT)	60-10LM	60LM	/	6h


*All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed indoors under a room temperature of 25 degrees Celsius with 25KM/H wind conditions. The runtime may vary depending on the external temperature and ventilation conditions, and these biases may affect the results of testing.
*The stated runtime of each mode excludes the brake function. When the brake function is on, the runtime will vary depending on the frequency of braking.

CHARGING/POWER INDICATOR

When the light is off,click the switch to activate battery indicator for 3 seconds.

Charging: Flashing red
Fully charged: Constant green for 3 minutes

Standard charging time approx 1.5 hrs(5V 1A)

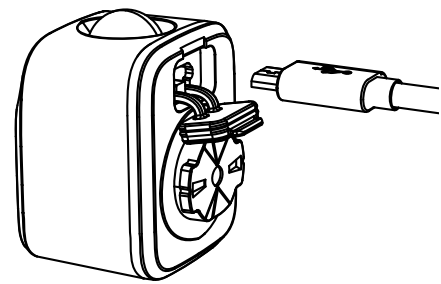


POWER INDICATOR


21%-100%: Constant green
11%-20%: Constant red
0%-10%: Flashing red

HOW TO INSTALL

Scheme 1:

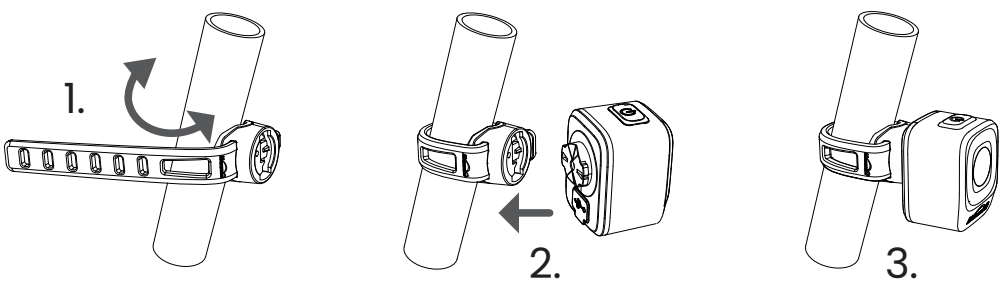

Scheme 2:

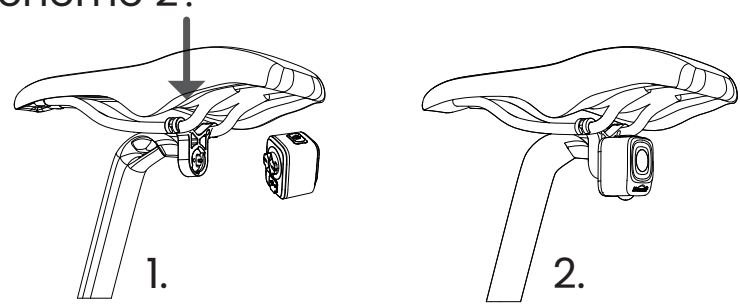

(EN) English

OPERATING INSTRUCTIONS

TURN THE BRAKE FUNCTION ON： When the light is off, press and hold the switch for 3s until the light lights up constantly at highest output.
TURN THE BRAKE FUNCTION OFF： When the light is off, press and hold the switch for 3s until the light keeps flashing quickly at highest output.
ON/OFF:Press and hold the switch to turn the light on/off, the default output is the last mode when turned off.
CHANGE MODE: When the light is on, single click the switch to cycle through
Low-High-Flash-ECO-Smart-Low...
MEMORY FUNCTION: Mode memory features will save the last selected brightness level automatically.
LOW POWER MODE: When the remaining battery power is low, the switch starts flashing and the lighting mode changes to ECO mode. The brake function is disabled during this period.
OPTITRACING LIGHT: The OptiTracing light is controlled by the light sensor. It will be off during the daytime. At nighttime, it flashes when the main light is in constant mode, and lights up constantly when the main light is flashing.

(FR) Français

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ACTIVATION DE LA FONCTION DE FREINAGE:
Lorsque le feu est éteint, appuyez sur l'interrupteur pendant 3s jusqu'à ce que le feu s'allume constamment à la puissance la plus élevée.
DÉSACTIVATION DE LA FONCTION DE FREINAGE:
Lorsque le feu est éteint, appuyez sur l'interrupteur pendant 3s jusqu'à ce que le feu clignote rapidement à la puissance la plus élevée.
MARCHE/ARRET: Appuyez et maintenez l'interrupteur pour allumer/éteindre le feu, la sortie par défaut est le dernier mode lorsque celui-ci est éteint.
CHANGEMENT DE MODE: Lorsque le feu est allumé, il suffit de cliquer sur l'interrupteur pour faire défiler les modes Faible - Élevé - Flash - ECO - Intelligent - Faible...
FONCTION DE MÉMOIRE: La mémoire des modes permet d'enregistre automatiquement le dernier niveau de luminosité sélectionné.
MODE FAIBLE CONSOMMATION : Lorsque la puissance restante de la batterie est faible, l'interrupteur se met à clignoter et le mode d'éclairage passe en mode ECO. La fonction de freinage est désactivée pendant cette période.
LUMIÈRE OPTITRACING : La lumière OptiTracing est contrôlée par le capteur de lumière. I est éteint pendant la journée. La nuit, elle clignote lorsque la lumière principale est en mode permanent, et s'allume de façon constante lorsque la lumière principale clignote.

(FR) Français

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ACTIVATION DE LA FONCTION DE FREINAGE:
Lorsque le feu est éteint, appuyez sur l'interrupteur pendant 3s jusqu'à ce que le feu s'allume constamment à la puissance la plus élevée.
DÉSACTIVATION DE LA FONCTION DE FREINAGE:
Lorsque le feu est éteint, appuyez sur l'interrupteur pendant 3s jusqu'à ce que le feu clignote rapidement à la puissance la plus élevée.
MARCHE/ARRET: Appuyez et maintenez l'interrupteur pour allumer/éteindre le feu, la sortie par défaut est le dernier mode lorsque celui-ci est éteint.
CHANGEMENT DE MODE: Lorsque le feu est allumé, il suffit de cliquer sur l'interrupteur pour faire défiler les modes Faible - Élevé - Flash - ECO - Intelligent - Faible...
FONCTION DE MÉMOIRE: La mémoire des modes permet d'enregistre automatiquement le dernier niveau de luminosité sélectionné.
MODE FAIBLE CONSOMMATION : Lorsque la puissance restante de la batterie est faible, l'interrupteur se met à clignoter et le mode d'éclairage passe en mode ECO. La fonction de freinage est désactivée pendant cette période.
LUMIÈRE OPTITRACING : La lumière OptiTracing est contrôlée par le capteur de lumière. I est éteint pendant la journée. La nuit, elle clignote lorsque la lumière principale est en mode permanent, et s'allume de façon constante lorsque la lumière principale clignote.

(DE) Deutsch

BEDIENHINWEISE

AKTIVIEREN DER BREMSFUNKTION: Bei ausgeschaltetem Licht, halten Sie den Schalter für 3 Sekunden gedrückt, bis das Licht konstant mit maximaler Leistung leuchtet.

DEAKTIVIEREN DER BREMSFUNKTION: Bei ausgeschaltetem Licht, halten Sie den Schalter für 3 Sekunden gedrückt, bis das Licht bei maximaler Leistung schnell blinkt.

EIN/AUS: Halten Sie den Schalter gedrückt, um das Licht ein- und auszuschalten; der Standardbetrieb entspricht dem letzte Betriebsmodus vor dem Ausschalten.

UMSCHALTEN DES MODUS: Bei eingeschaltetem Licht, klicken Sie einmal auf den Schalter, um die Modi in der folgenden Reihenfolge umzuschalten: Schwach – Stark – Blinklicht – ECO – Smart – Schwach etc.

SPEICHERFUNKTION: Die Modus-Speicherfunktion speichert automatisch die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe.

ENERGIESPARMODUS: Bei geringem Akkustand beginnt der Schalter zu blinken und der Beleuchtungsmodus wechselt in den ECO-Modus. Die Bremsfunktion ist währenddessen deaktiviert.

OPTITRACING-LICHT:Das OptiTracing-Licht wird durch den Lichtsensor gesteuert. Tagsüber ist die Funktion ausgeschaltet. Bei Nacht blinkt es, wenn das Hauptlicht im Dauerbetrieb ist, und leuchtet konstant, wenn das Hauptlicht blinkt.

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE USO

ACTIVAR LA FUNCIÓN DE FRENADO: Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el interruptor por 3 segundos hasta que la luz se encienda al máximo.

DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE FRENADO: Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el interruptor por 3 segundos hasta que la luz parpadee de continuo al máximo.

ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado el interruptor para encender / apagar la luz, la salida predeterminada será el último modo utilizado al apagar.

CAMBIO DE MODO: Mientras la luz está encendida, haga clic en el interruptor para pasar por el ciclo Baja - Alta - Parpadeo - ECO - Inteligente - Baja...

FUNCIÓN DE MEMORIA: La función de modo de memoria guardará automáticamente el último nivel de iluminación seleccionado.

MODO BAJO CONSUMO: Cuando la batería esté baja, el interruptor comenzará a parpadear y el modo de iluminación cambiará al modo ECO. La función de frenado quedará desactivada durante este período.

LUZ OPTITRACING: La luz OptiTracing es controlada por el sensor de luz. Permanecerá apagada durante el día. Por la noche, parpadea cuando la luz principal está en modo constante y se enciende fija cuando la luz principal está parpadeando.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ТОРМОЖЕНИЯ:Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте переключатель в течение 3 секунд, пока он не загорится постоянно на максимальной мощности.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ТОРМОЖЕНИЯ:Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте переключатель в течение 3 секунд, пока он не начнет быстро мигать на максимальной мощности.
ВКЛ/ВЫКЛ:Нажмите и удерживайте переключатель, чтобы включить/выключить фонарь, выходом по умолчанию является последний режим при выключении.
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА:Когда фонарь включен, нажмите один раз на переключатель, чтобы циклически пе-реключаться между Низкий-Высокий-Мигание- ЭКО - Умный- Низкий...
ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ: Функция запоминания режима автоматически сохранит последний выбранный уровень яркости.
РЕЖИМ ЭКОНОМИИИ ЭНЕРГИИ: Когда оставшийся заряд батареи низкий, переключатель начинает мигать, и режим освещения меняется на режим ЭКО. В этот период функция торможения отключена.
СВЕТ OPTITRACING: OptiTracing свет контролируется датчиком освещенности. Он будет выключен в дневное время. В ночное время он мигает, когда основной индикатор находится в постоянном режиме, и постоянно загорается, когда основной индикатор мигает.

(IT) Italiano

ISTRUZIONI PER L'USO

ATTIVARE LA FUNZIONE FRENO: Quando la luce è spenta, tenere premuto l'interruttore per 3s finché la luce si accende costantemente alla massima potenza.
DISATTIVARE LA FUNZIONE DI FRENATA: Quando la luce è spenta, tenere premuto l'interruttore per 3s finché la luce continua a lampeggiare rapidamente alla massima potenza.
ON/OFF: Tenere premuto l'interruttore on/off per accendere/spegnere la luce; l'uscita predefinita è l'ultima modalità quando è spenta.
MODALITÀ DI CAMBIO: Quando la luce è accesa, basta un solo clic sull'interruttore per passare da Basso-Alto-Flash-ECO -Smart-Basso...
FUNZIONI DELLA MEMORIA: Le funzioni di memoria della modalità salvano automaticamente l'ultimo livello di luminosità selezionato.
MODALITÀ BASSO CONSUMO: Quando la carica residua della batteria è bassa, l'interruttore inizia a lampeggiare e la modalità di illuminazione passa alla modalità ECO. Durante questo periodo, la funzione di frenata è disattivata.
LUCE OPTITRACING: La luce OptiTracing è controllata dal sensore di luminosità. Di giorno è spenta. Di notte, lampeggia quando la luce principale è in modalità costante e si accende costantemente quando la luce principale lampeggia.

（JP）日本語

操作説明

ブレーキ機能をオンにする：ランプが消灯した場合には、ランプが最高出力で点灯し続けるまでスイッチを3秒間押します。
ブレーキ機能をオフにする：ランプが消灯した場合には、ランプが最高出力で急速に点滅するまでスイッチを3秒間長く押します。
オン/オフ：スイッチを長く押し、ランプをオン/オフし、デフォルト出力はオフ時の最後のモードです。
モードの変更：ライトが点灯したとき、スイッチをクリックして低-高-フラッシュ-エコモード-スマート-低を再帰的に切り替えることができます...
記憶機能：モード記憶機能最後に選択された輝度レベルを自動的に保存します。
低電力モード：電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、点灯モードがエコモードに切り替わります。 この間、ブレーキ機能は無効になります。
OPTITRACING ライト: OptiTracing ライト は、光センサーによって制御されます。 夜間、メインライト常時点灯時は点滅、メインライト点滅時は常時点灯。

(KO) 한국어

브레이크 센서가 활성화된 상태에서 5분간 동작이 없으면 후미등은 슬립 모드로 전환되며, 진동이 감지되면 자동으로 다시 활성화됩니다.
제동이 감지되면 후미등은 최대 출력으로 점등됩니다.
브레이크 경고 기능 활성화:라이트가 꺼져 있을 때 버튼을 3초간 길게 누르면 라이트가 최고 출력으로 계속 켜집니다.
브레이크 경고 기능 비활성화:라이트가 꺼져 있을 때 버튼을 3초간 길게 누르면 라이트가 최고 출력에서 빠르게 점멸합니다.
ON/OFF:버튼을 1초간 길게 눌러 라이트를 켜거나 끕니다.
모드 변경:라이트가 켜져 있을 때 버튼을 한 번 클릭하여 낮음→높음→플래시→에코→스마트→낮음… 순서로 순환합니다.
메모리 기능:라이트를 다시 켜면 마지막으로 선택한 조명 모드로 자동 전환됩니다.
저전력 모드:남은 배터리 전력이 10% 미만이면 라이트가 자동으로 에코 모드로 전환되며 브레이크 경고 기능이 비활성화됩니다.
옵티트레이싱 라이트 (OptiTracing Light):옵티트레이싱 라이트 (OptiTracing light)는 광센서로 제어됩니다. 주간에는 꺼져 있으며, 야간에는 메인 라이트가 지속광 모드일 때 점멸하고 메인 라이트가 플래시 모드일 때는 계속 켜져 있습니다.

(PL) **Polski**

Instrukcja obsługi:

Gdy czujnik hamowania jest włączony, lampa tylna przechodzi w tryb uśpienia po 5 minutach bezczynności i automatycznie aktywuje się po wykryciu wibracji.
Po wykryciu hamowania lampa tylna zaświeci z pełną mocą.
WŁĄCZANIE FUNKCJI OSTRZEGANIA O HAMOWANIU: Gdy lampa jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aż lampa zaświeci stałym światłem z maksymalną mocą.
WYŁĄCZANIE FUNKCJI OSTRZEGANIA O HAMOWANIU: Gdy lampa jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aż lampa zacznie szybko migać z maksymalną mocą.
WŁ./WYŁ.: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć lampę.
Zmiana trybu: Gdy lampa jest włączona, naciśnij przycisk jednokrotnie, aby przechodzić w cyklu Niski→Wysoki→Błysk→Eco→Smart→Niski...
Funkcja pamięci: Po ponownym włączeniu lampa automatycznie przełączy się na ostatnio wybrany tryb świecenia.
Tryb niskiego poziomu energii: Gdy pozostały poziom baterii spadnie poniżej 10%, lampa automatycznie przełączy się w tryb Eco i wyłączy funkcję ostrzegania o hamowaniu.
ŚWIATŁO OPTITRACING:Światło OptiTracing jest sterowane przez czujnik światła. W ciągu dnia pozostaje wyłączone. W nocy miga, gdy główne światło jest w trybie ciągłym, i świeci stałym światłem, gdy główne światło miga.

THANK YOU