

MAGICSHINE

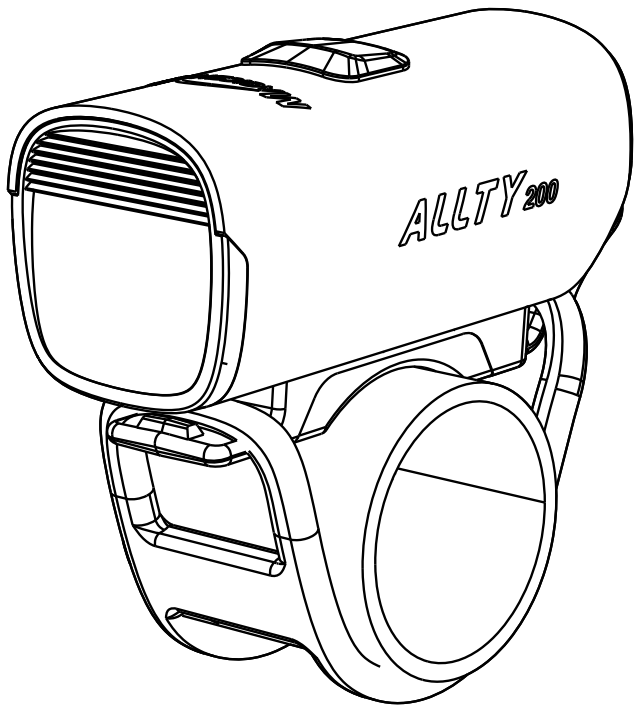

ALLTY 200

USER MANUAL


IN THE BOX

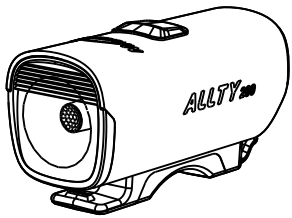

Allty 200



Rubber Strap




USB-C Cable


FEATURES

•200 lumens max of verified output with high efficiency LED.
•Anti-glare lens for oncoming traffic, increase riding safety.
•Side lighting for better side visibility.
•Daytime flash mode increases your visibility during the day.
•Powered by a 900mAh battery, ensuring long runtime.
•Easy-to-read multiple battery power indicator.
•Lock function to avoid mis-operation.
•Tool-less mounting system.
•Memory function saves the last selected mode.
•IPX6 rating, heavy rain resistant, all weatherproof.
•USB-C fast charging port.

WARNING

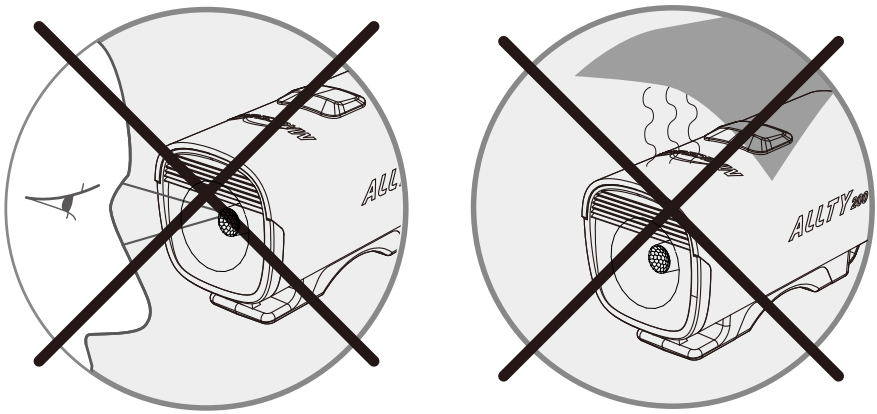

HOW TO INSTALL

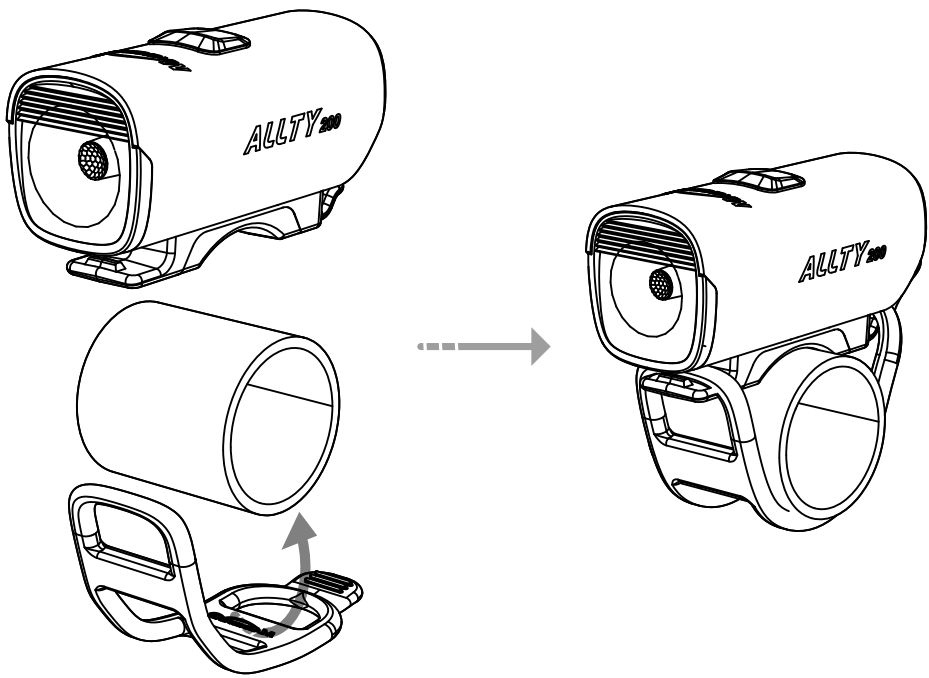

OUTPUT/RUNTIME

MODE	LOW	MID	HIGH	DAY FLASH	FLASH
LUMENS	50LM	100LM	200LM	0-200LM	0-100LM
H:MIN	10 :00	04:30	02:00	42:00	07:30

*All performance measurements in accordance with ANSI/ NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed indoors under a room temperature of 25 degrees Celsius with 25KM /H wind conditions.The runtime may vary depending on the external temperature and ventilation conditions, and these biases may affect the results of testing.

CHARGING/POWER INDICATOR


When the light is off,click the switch to activate battery indicator for 3 seconds.

CHARGING

Charging:Flash red
Fully charge:Constant green for 3 minutes

POWER INDICATOR

21%-100%:Constant green
11%-20%:Constant red
0%-10%:Flash red

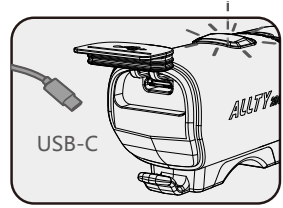

Standard charging time approx 2.5 hrs(5V 1A)

(EN) English

OPERATION INSTRUCTIONS

LOCKOUT/UNLOCK: When the light is off, press and hold the switch(over 3 seconds) to access the lockout mode.Under the lockout mode, pressand hold the switch (over 3 seconds) to unlock.

ON/OFF: Press and hold the switch to turn the light on/off, the default output is the last mode when turned off.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL : When the light is on, sigle press the switch to change brightness level.The output brighness will cycle through Low→Medium→High→Low... .

CHANGE MODE: Double press to enter flash mode and single press to select different ways of flashing. And another double press again to go back to the original settings.

LOW POWER MODE: When the battery power is lower than 10%, the light will automatically turn to LOW mode and cannot be adjusted. Charge the light as soon as possible.

(FR) Français

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE: Lorsque le feu est éteint, appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé (pendant plus de 3 secondes) pour accéder au mode de verrouillage, puis appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé (pendant plus de 3 secondes) pour le déverrouiller.

ALLUMER/ÉTEINDRE: Appuyez et maintenez l'interrupteur pour allumer/éteindre la lumière, le mode de sortie par défaut est le dernier mode une fois éteint.

CHANGEMENT DE NIVEAU DE LUMINOSITÉ : Lorsque la lumière est allumée, appuyez une seule fois sur l'interrupteur pour changer de niveau de luminosité.La luminosité de sortie passera par le cycle Faible→Moyen→Elevé→ Faible....

CHANGEMENT DE MODE: Appuyez deux fois pour passer en mode flash et appuyez une seule fois pour sélectionner différentes manières de clignoter. Et une autre double pression à nouveau pour revenir aux réglages d'origine.

MODE DE FAIBLE ENERGIE： Lorsque la puissance de la batterieest inférieure à 10 %, la lampe passe automatiquement en mode FAIBLE et ne peut pas être réglée. Chargez la lampe dès que possible.

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

SPERREN/ENTSPERREN: Bei ausgeschaltetem Licht, halten Sie den Schalter (mehr als 3 Sekunden) gedrückt, um den Sperrmodus zu aktivieren. Im Sperrmodus, halten Sie den Schalter zum Entsperren (mehr als 3 Sekunden) gedrückt.

EIN/AUS: Halten Sie den Schalter gedrückt, um das Licht ein und auszuschalten; der Standardbetrieb entspricht dem letzte Betriebsmodus vor dem Ausschalten.

UMSCHALTEN DER HELLIGKEITSSTUFE: Bei ausgeschaltetem Licht, halten Sie den Schalter gedrückt, um die Helligkeit zu ändern. Die Helligkeitsleistung wird in der Reihenfolge Schwach→Mittel → Stark → Schwach etc. durchgeschaltet.

UMSCHALTEN DES MODUS: Doppelt drücken, um den Blink modus zu aktivieren und einmal drücken, um verschiedene Blinkarten auszuwählen. Erneut doppelt drücken, um zu den ursprünglichen Einstellungen zurückzukehren.

ENERGIESPARMODUS： Wenn die Batterieleistung weniger als 10 % beträgt, schaltet das Licht automatisch in den Energiespar modus und kann nicht weiter eingestellt werden. Laden Sie das Licht schnellstmöglich auf.

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE USO

BLOQUEO/DESBLOQUEO: Mientras la luz está apagada, mantenga presionado el interruptor (más de 3 segundos) para acceder al modo de bloqueo. Bajo el modo de bloqueo, mantenga presionado el interruptor (más de 3 segundos) para desbloquear.

ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado el interruptor para encender/apagar la luz, la salida predeterminada será el último modo utilizado al apagar.

CAMBIO DE NIVEL DE BRILLO: Mientras la luz está encendida, presione una vez el interruptor para cambiar el nivel de brillo. El brillo suministrado pasará a modo de ciclo por los niveles Baja→ Media→Alta→Baja...

CAMBIO DE MODO: Presione dos veces para ingresar al modo parpadeo y presione una vez para seleccionar entre diversos tipos de parpadeo. Vuelva a presionar dos veces para volver a los ajustes anteriores.

MODO DE BAJO CONSUMO: Cuando el nivel de la batería quede por debajo del 10 %, la luz pasará automáticamente al modo de BAJO CONSUMO y no será posible ajustarlo. Cargue la luz tan pronto como sea posible.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА:Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте переключатель (более 3 секунд), чтобы получить доступ к режиму блокировки. В режиме блокировки нажмите и удерживайте переключатель(более 3 секунд), чтобы разблокировать.

ВКЛ/ВЫКЛ: нажмите и удерживайте переключатель, чтобы включить/выключить фонарь, выходом по умолчаниюявляется последний режим при выключении.

ИЗМЕНЕНИЕ ЯРКОСТИ И УРОВНЯ : Когда фонарь включен, нажмите один раз переключатель, чтобы изменитьуровень яркости. Выходная яркость будет циклически меняться Низкая→Средняя→Высокая→Низкая...

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА:Дважды нажмите, чтобы войти в ре жим мигания, и нажмите один раз, чтобы выбрать различные способы мигания. И еще одно двойное нажатие, чтобы вернуться к исходным настройкам.

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ: Когда заряд батареи ниже 10%, фонарь автоматически переключается в режим НИЗКИЙ и не может регулироваться. Зарядите фонарь как можно скорее.

(IT) Italiano

ISTRUZIONI PER L'USO

BLOCCO/SBLOCCO:quando la luce è spenta, tenere premuto l'interruttore (per oltre 3 secondi) per accedere alla modalità di blocco.In modalità di blocco, tenere premuto l'interruttore (per oltre 3 secondi) per sbloccare.

ON/OFF: tenere premuto l'interruttore per accendere/spegnere la luce; l'uscita predefinita è l'ultima modalità quando è spenta.

CAMBIO LIVELLO DI LUMINOSITÀ: Quando la luce è accesa, premere l'interruttore per cambiare il livello di luminosità.La luminosità in uscita passa da Bassa→ Media→ Alta→ Bassa...

MODALITÀ DI CAMBIO: premere due volte per accedere alla modalità flash e premere una volta per selezionare diversi modi di lampeggiare. Un'altra doppia pressione per tornare alle impostazioni originali.

MODALITÀ BASSA POTENZA： Quando la carica della batteriaè inferiore al 10%, la lampada passa automaticamente alla modalità BASSA e non può essere regolata. Caricare la lampada il prima possibile.

(JP) 日本語

操作説明

ロックアウト/ロック解除： ランプが点滅すると、スイッチ(3秒以上)を長押しして、ロックモードに入ります。ロックモードでは、スイッチ(3秒以上)を長押ししてロック解除します。

オン/オフ： スイッチを長く押し、ランプをオン/オフし、デフォルト出力はオフ時の最後のモードです。

モード変更： ライトが点灯した場合、スイッチだけで輝度レベルを変化させます。出力輝度は、低→中→高→低...を循環します。

モード変更： ダブルクリックでフラッシュモードに入り、クリックして異なる点滅モードを選択します。再びダブルクリックして元の設定に戻ります。

低電力モード： 電池電力が10%未満の場合、ランプは自動的に低電力モードに移行し調節できません。できるだけ早く充電します。

(KO) 한국어

작동 지침
잠금/해제:라이트가 꺼져 있을 때 버튼을 3초간 길게 눌러 잠금 모드로 진입합니다. 잠금 모드에서 버튼을 3초간 길게 누릅니다.
ON/OFF:버튼을 1초간 길게 눌러 라이트를 켜거나 끕니다. 켜지면 마지막으로 사용한 조명 모드로 자동 복귀합니다.
밝기 조절:라이트가 켜져 있을 때 버튼을 눌러 밝기 수준을 변경합니다. 출력 밝기는 낮음→중간→높음→낮음... 순서로 순환합니다.
모드 변경:버튼을 두 번 눌러 플래시 모드로 진입합니다. 한 번 눌러 서로 다른 플래시 패턴 간 전환을 하고, 다시 두 번 눌러 이전 조명 모드로 돌아갑니다.
저전력 모드:남은 배터리 전력이 10% 미만으로 떨어지면 라이트가 자동으로 낮음 모드로 전환되며 조정할 수 없습니다.
라이트를 즉시 충전하십시오

(PL) Polski

Instrukcja obsługi:

VBLOKADA/ODBLOKOWANIE: Gdy lampa jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wejść w tryb blokady.
W trybie blokady naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
WŁ./WYŁ.: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć lampę. Po włączeniu automatycznie powróci do ostatnio używanego trybu świecenia.
Regulacja jasności: Gdy lampa jest włączona, naciśnij przycisk, aby zmienić poziom jasności. Jasność wyjściowa będzie przechodzić w cyklu Niski→Średni→Wysoki→Niski...
Zmiana trybu: Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby wejść w tryb Błysku. Jednokrotne naciśnięcie przełącza między różnymi wzorami błysku, a ponowne dwukrotne naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego trybu świecenia.
Tryb niskiego poziomu energii: Gdy pozostały poziom baterii spadnie poniżej 10%, lampa automatycznie przełączy się w tryb Niski i nie będzie można jej regulować. Naładuj lampę niezwłocznie.