
MAGICSHINE



ALLTY 400 V2.0


USER MANUAL

⚠ WARNING!

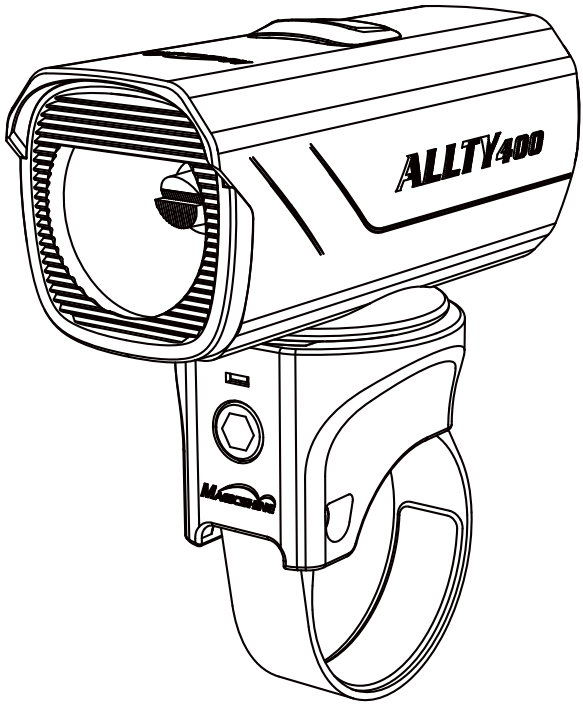


1. To prevent inadvertent switching on, please keep the light unit in lockout mode before transport or storage.
2. DO NOT disassemble, modify, remanufacture, puncture, or damage the device or batteries.


IN THE BOX

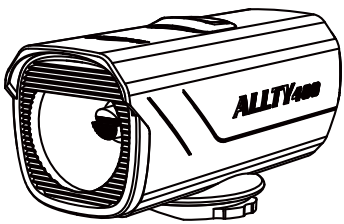

ALLTY 400 V2.0

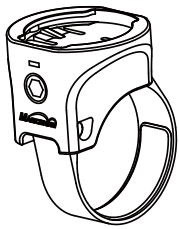


Handlebar mount

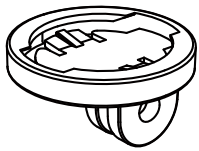

GoPro adapter



Handlebar strap



USB-C charging cable



3mm hex key

OUTPUT / RUNTIME

CONSTANT MODE	LOW	100LM	8.8h
	MEDIUM	200LM	4.2h
	HIGH	400LM	1.8h
FLASH MODE	NIGHT FLASH	100-400LM	4.8h
	DAY FLASH	0-400LM	10.3h

*All data are measured in accordance with ANSI/NEMA FL 1-2009. The test was conducted at a temperature of 25°C and a wind speed of 25 km/h. The runtime may vary depending on external temperature and ventilation conditions, and these deviations may affect the result of testing.

CHARGING / BATTERY INDICATOR


Standard charging time approx. 2.5 hours (5V 0.5A)

Charging: Flashing red


Fully charged: Constant green


BATTERY INDICATOR


When the light is on, the indicator will display the remaining battery level in real-time.
When the light is off, click the button to display the remaining battery level for 2 seconds.
100%-21%: Constant green
20%-11%: Constant red
10%-1%: Flashing red

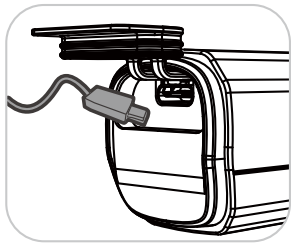


HOW TO INSTALL

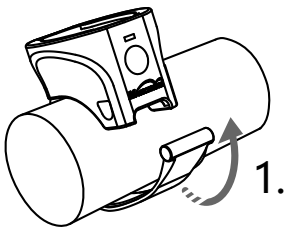

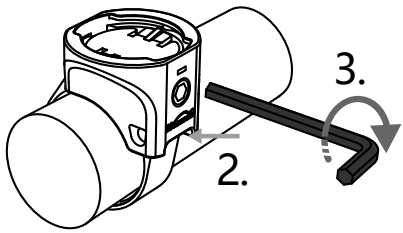

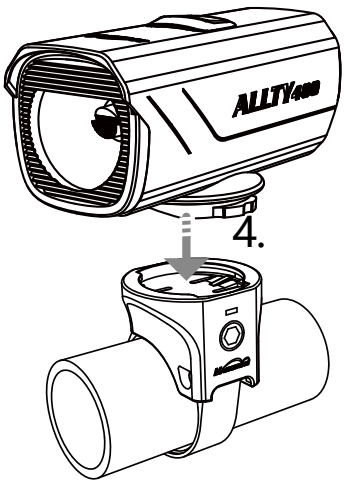

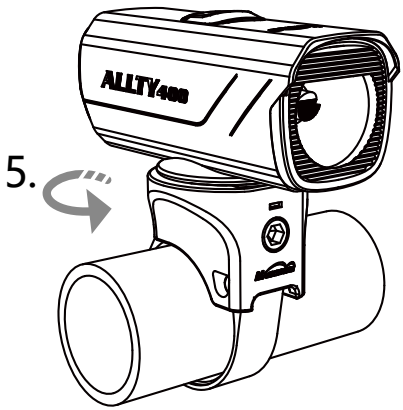

(EN) English

OPERATING INSTRUCTIONS

ON/OFF: Press and hold the button for 1 second to turn the light on/off.

ADJUST BRIGHTNESS: When the light is on, click the button to change brightness level. The output brightness will cycle through Low→Medium→High →Low... When in flash mode, it will cycle through Night Flash→Day Flash→Night Flash...

CHANGE MODE: When the light is on, double click the button to change between constant mode and flash mode.

LOCKOUT: When the light is off, press and hold the button for 3 seconds to enter lockout mode.

UNLOCK: In lockout mode, press and hold the button for 3 seconds or charge the light.

MEMORY FUNCTION: When the light is turned on again, it will automatically turn to the last selected lighting mode.

LOW POWER MODE: When the battery power is below 10%, the indicator will flash red and the light will automatically turn to Low mode and cannot be adjusted. Charge the light as soon as possible.

(FR) Français

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MARCHE/ARRET : Appuyez pendant 1 seconde pour allumer/éteindre.
RÉGLER LA LUMINOSITÉ: Lorsque la lumière est allumée, cliquez sur le bouton pour modifier le niveau de luminosité. La luminosité de sortie passera successivement, selon un cycle, de Basse→ Moyennne→Elevée→Basse... En mode flash, le cycle est le suivant: Flash de nuit→ Flash de jour→ Flash de nuit...
CHANGEMENT DE MODE : Lorsque la lumière est allumée, cliquez deux fois sur l'interrupteur pour passer du mode constant au mode flash.
VERROUILLAGE: Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur pendant 3 secondes pour passer en mode verrouillage.
DÉVERROUILLAGE: Pour déverrouiller la lampe, vous pouvez appuyer à nouveau sur l'interrupteur pendant 3 secondes ou recharger la lampe.
FONCTION DE MÉMOIRE : La mémoire des modes permet d'enregistre automatiquement le dernier niveau de luminosité sélectionné.
MODE BASSE CONSOMMATION: Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 10 %, l'indicateur clignote en rouge et la lampe passe alors automatiquement en mode Basse et ne peut pas être réglée. Recharger la lampe dès que possible.

(DE) Deutsch

BEDIENHINWEISE

EIN/AUS: Halten Sie die Taste für 1 Sekunde gedrückt.
EINSTELLEN DER HELLIGKEIT: Bei eingeschaltetem Licht, drücken Sie die Taste, um die Helligkeitsstufe zu ändern. Die Ausgangshelligkeit wird in der Reihenfolge „Niedrig→Mittel→Hoch→Niedrig usw.“ umgeschaltet. Im Blinklichtmodus kann zwischen „Nacht-Blinken→Tag-Blinken→ Nacht-Blinken usw.“ umgeschaltet werden.
UMSCHALTEN DES MODUS: Bei eingeschaltetem Licht, doppelklicken Sie auf den Schalter, um zwischen Dauerbetrieb und Blinklichtmodus umzuschalten.
SPERREN: Halten Sie bei ausgeschaltetem Licht den Schalter für 3 Sekunden gedrückt, um in den Sperrmodus zu gelangen.
ENTSPERREN: Um das Licht zu entsperren, können Sie den Schalter erneut für 3 Sekunden gedrückt halten oder die Lampe aufladen.
SPEICHERFUNKTION: Die Modus-Speicherfunktion speichert automatisch die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe.
ENERGIESPARMODUS: Wenn die Akkuleistung weniger als 10 % beträgt, blinkt die Anzeige rot schaltet das Licht automatisch in den Modus „Niedrig“ und kann nicht weiter eingestellt werden. Laden Sie das Licht schnellstmöglich auf.

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE USO

ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado 1 segundo para encender/apagar.

AJUSTE EL BRILLO: Mientras la luz está encendida, haga clic en el botón para cambiar el nivel de brillo. El brillo emitido alternará entre Bajo→Medio →Alto→Bajo... Cuando esté en el modo Parpadeo, alternará entre Parpadeo Nocturno→Parpadeo Diurno→Parpadeo Nocturno...

CAMBIO DE MODO: Mientras la luz está encendida, haga doble clic en el interruptor para alternar entre el modo constante y el modo parpadeo.

BLOQUEO: Mientras la luz está apagada, mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para bloquear.

DESBLOQUEO: Para desbloquear la luz, puede presionar y mantener presionado el interruptor nuevamente durante 3 segundos o cargar la luz.

FUNCIÓN DE MEMORIA: La función de modo de memoria guardará automáticamente el último nivel de iluminación seleccionado.

MODO BAJO CONSUMO: Cuando el nivel de la batería sea inferior al 10 %, el indicador parpadeará en rojo y la luz pasará automática-mente al modo Bajo y ya no será posible modificar dicho ajuste. Cargue la luz tan pronto como sea posible.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ: Когда фонарь включится, нажмите кнопку для изменения уровня яркости. Яркость на выходе будет варьироваться от низкого→среднего→высокого→низкого... В режиме вспышки она будет переключаться между ночной вспышкой→дневной вспышкой→ночной вспышкой...

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА: Когда свет включен, дважды щелкните переключатель, чтобы переключиться между постоянным режимом и режимом вспышки.

БЛОКИРОВКА: Когда свет погаснет, нажмите и удерживайте переключатель в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим блокировки.

РАЗБЛОКИРОВКА: тобы разблокировать фонарь, вы можете снова нажать и удерживать переключатель в течение 3 секунд или зарядить фонарь.

ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ: Функция запоминания режима автоматически сохранит последний выбранный уровень яркости.

РЕЖИМ ПОНИЖЕННОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ: Когда заряд батареи опустится ниже 10%, индикатор начнет мигать красным, а фонарь автоматически переключится в режим низкого, который невозможно отрегулировать. Зарядите фонарь как можно скорее.

(IT) Italiano

ISTRUZIONI PER L'USO

ON/OFF: Premere a lungo per 1 secondo per accendere/spegnere.

REGOLA LA LUMINOSITÀ: Quando la luce è accesa, fare clic sul pulsante per cambiare il livello di luminosità. La luminosità in uscita passa ciclicamente da Bassa→Media→Alta→Bassa... Quando è in modalità flash, passa da Flash notturno→ Flash diurno→ Flash notturno...

MODALITÀ DI CAMBIO: Quando la luce è accesa, fai doppio clic sull'interruttore per passare dalla modalità costante alla modalità flash.

BLOCCO: Quando la luce è spenta, tieni premuto l'interruttore per 3 secondi per entrare in modalità di blocco.

SBLOCCO: Per sbloccare la luce, puoi tenere premuto nuovamente l'interruttore per 3 secondi o ricaricare la luce.

FUNZIONI DELLA MEMORIA: Le funzioni di memoria della modalità salvano automaticamente l'ultimo livello di luminosità selezionato.

MODALITÀ BASSO CONSUMO: Quando la carica della batteria è inferiore al 10%, l'indicatore lampeggia in rosso e la luce passa automaticamente alla modalità Bassa e non può essere regolata. Caricare la luce il prima possibile.

(JP) 日本語

操作説明

オン/オフ:
1秒間長押ししてオン/オフをします。
明るさを調整する:
ライトが点いている際、ボタンを押すと明るさが調節できます。明るさのレベルは低→中→高→低...の順で切り替わります。フラッシュモードの場合、夜間点滅→昼間点滅→夜間点滅...の順で切り替わります。
モードの変更:
ライトが点灯しているとき、コンスタントモードとフラッシュモードを切り替えるには、スイッチをダブルクリックします。
ロックアウト:
消灯時にスイッチを3秒間長押しすると、ロックアウトモードになります。
ロック解除:
スイッチを3秒間長押しするか、ライトを充電することで、ロックを解除することができます。
記憶機能:
モード記憶機能最後に選択された輝度レベルを自動的に保存します。
低電源モード:
電源容量が10%以下の場合、インジケータが赤色点滅し、自動的に低に切り替えて調整できなくします。できる限り早く充電してください。

(KO) 한국어

작동 지침
ON/OFF:버튼을 1초간 길게 눌러 라이트를 켜거나 끕니다.
밝기 조절:라이트가 켜져 있을 때 버튼을 눌러 밝기 수준을 변경합니다. 출력 밝기는 낮음→중간→높음→낮음... 순서로 순환합니다.
플래시 모드에서는 야간 플래시→주간 플래시→야간 플래시... 순서로 순환합니다.
모드 변경:라이트가 켜져 있을 때 버튼을 두 번 눌러 지속광 모드와 플래시 모드 간 전환을 합니다.
잠금 모드:라이트가 꺼져 있을 때 버튼을 3초간 길게 눌러 잠금 모드로 진입합니다.
잠금 해제:잠금 모드에서 버튼을 3초간 길게 누르거나 라이트를 재충전합니다.
메모리 기능:라이트를 다시 켜면 마지막으로 선택한 조명 모드로 자동 전환됩니다.
저전력 모드:배터리 전력이 10% 미만이면 표시등이 빨간색으로 점멸하고 라이트가 자동으로 낮음 모드로 전환되며 조정할 수 없습니다. 가능한 한 빨리 라이트를 충전하십시오.

(PL) Polski

Instrukcja obsługi:

WŁ./WYŁ.: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć lampę.
W trybie blokady naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
Regulacja jasności: Gdy lampa jest włączona, naciśnij przycisk, aby zmienić poziom jasności. Jasność wyjściowa będzie przechodzić w cyklu Niski→Średni→Wysoki→Niski... W trybie błysku będzie przechodzić w cyklu Błysk nocny→Błysk dzienny→Błysk nocny...
Zmiana trybu: Gdy lampa jest włączona, naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przełączać między trybem ciągłym a trybem błysku.
Tryb blokady: Gdy lampa jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wejść w tryb blokady.
Odblokowanie:W trybie blokady naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy lub naładuj lampę.
Funkcja pamięci: Po ponownym włączeniu lampa automatycznie przełączy się na ostatnio wybrany tryb świecenia.
Tryb niskiego poziomu energii: Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, wskaźnik będzie migał na czerwono, a lampa automatycznie przełączy się w tryb Niski i nie będzie można jej regulować. Naładuj lampę jak najszybciej.