
MAGICSHINE

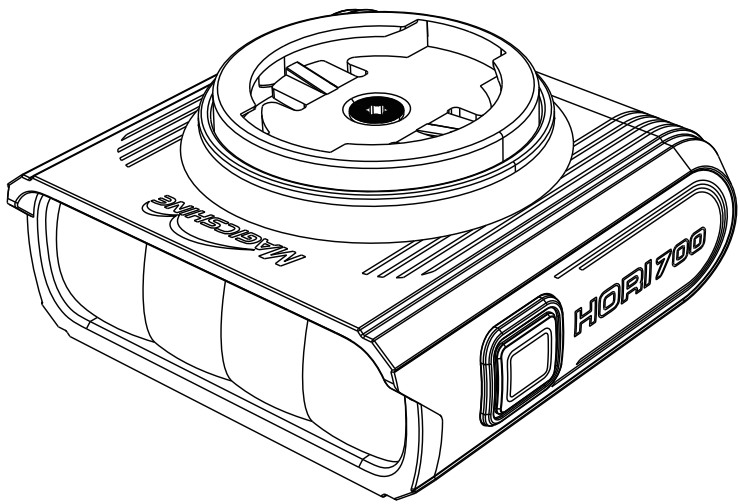


HORI 700

USER MANUAL


⚠ WARNING

1. To prevent inadvertent switching on, please set the light unit to lockout mode before transport or storage.
2. DO NOT disassemble, modify, remanufacture, puncture, or damage the device or batteries.

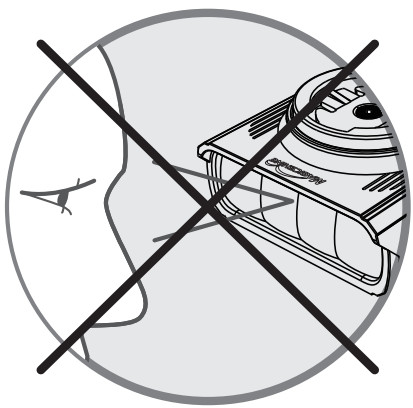





IN THE BOX

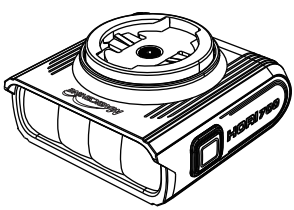

HORI 700

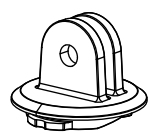

GoPro adapter



USB-C
charging cable


OUTPUT / RUNTIME

CONSTANT MODE	LOW	100LM	12H
	MEDIUM	300LM	5.5H
	HIGH	700LM	3.5H
FLASH MODE	NIGHT FLASH	50~100~50LM	14H
	DAY FLASH	0~100~0LM	22.5H

*All data are measured in accordance with ANSI/NEMA FL 1-2009. The test was conducted at a temperature of 25°C and a wind speed of 25 km/h. The runtime may vary depending on external temperature and ventilation conditions, and these deviations may affect the result of testing.

CHARGING / BATTERY INDICATOR

Standard charging time approx. 2 hours (5V 2A)
Charging: Flashing red
Fully charged: Constant green

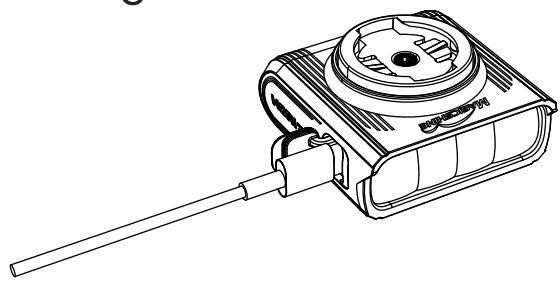


BATTERY INDICATOR

When the light is on, the indicator will display the remaining battery level in real-time.
When the light is off, click the button to display the remaining battery level for 2 seconds.


100%-21%: Constant green
20%-11%: Constant red
10%-1%: Flashing red

HOW TO INSTALL


1.

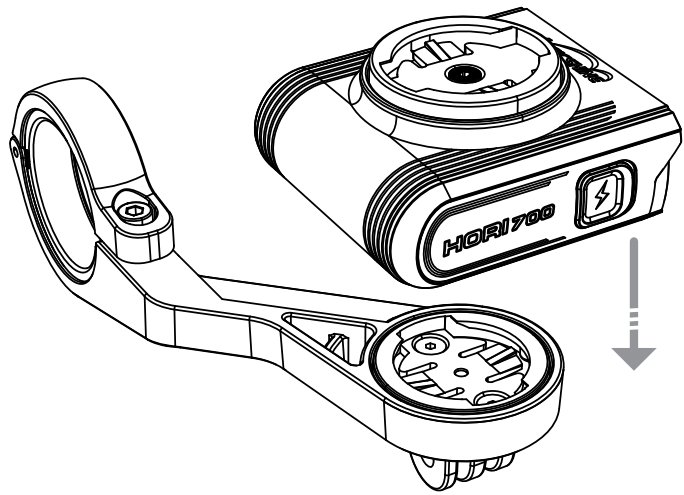


2.

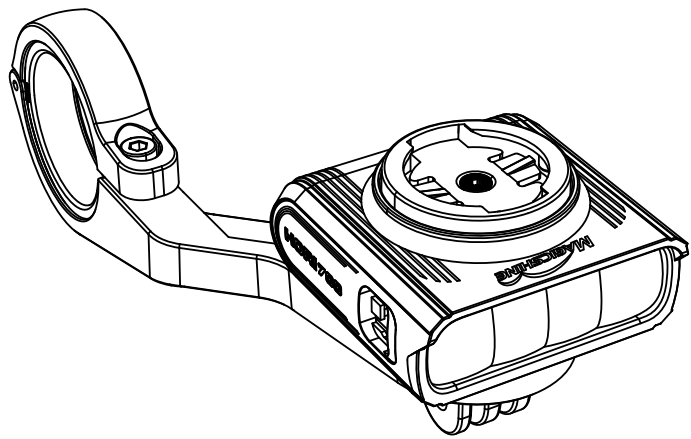

3.

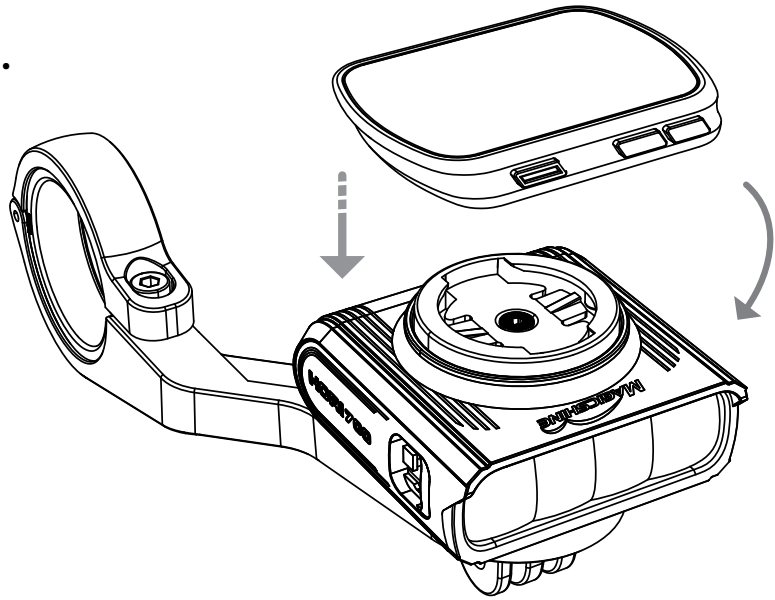

4.

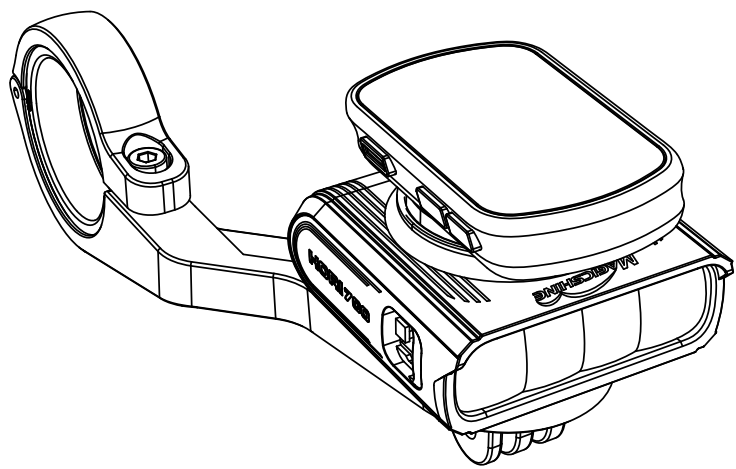

OPERATION INSTRUCTIONS

ON/OFF: Press and hold the button for 1 second to turn the light on/off.
ADJUST BRIGHTNESS: When the light is on, press the button to change the brightness level. In Constant Mode, the light cycles through Low → Medium → High → Low... In Flash Mode, the light cycles through Day Flash → Night Flash → Day Flash...
CHANGE MODE: When the light is on, double-press the button to switch between Constant Mode and Flash Mode.
LOCKOUT: When the light is off, press and hold the button for 3 seconds to enter lockout mode.
UNLOCK: In lockout mode, press and hold the button for 3 seconds or charge the light.
MEMORY FUNCTION: When the light is turned on again, it will automatically turn to the last selected lighting mode.
LOW POWER MODE: When the battery power is below 10%, the indicator will flash red and the light will automatically turn to Low mode and cannot be adjusted. Charge the light as soon as possible.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MARCHE/ARRET : Appuyez pendant 1 seconde pour allumer/éteindre.

RÉGLER LA LUMINOSITÉ: Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur le bouton pour modifier le niveau de luminosité. En mode fixe, la luminosité alterne entre faible → moyen → élevé → faible... En mode clignotant, elle alterne entre clignotement diurne → clignotement nocturne → clignotement diurne...

CHANGEMENT DE MODE : Lorsque la lumière est allumée, appuyez deux fois sur le bouton pour basculer entre le mode fixe et le mode clignotant.

VERROUILLAGE: Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur pendant 3 secondes pour passer en mode verrouillage.

DÉVERROUILLAGE: Pour déverrouiller la lampe, vous pouvez appuyer à nouveau sur l'interrupteur pendant 3 secondes ou recharger la lampe.

FONCTION DE MÉMOIRE : La mémoire des modes permet d’enregistre automatiquement le dernier niveau de luminosité sélectionné.

MODE BASSE CONSOMMATION: Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 10 %, l'indicateur clignote en rouge et la lampe passe alors automatiquement en mode Basse et ne peut pas être réglée. Recharger la lampe dès que possible.

DE

BEDIENHINWEISE

EIN/AUS: Halten Sie die Taste für 1 Sekunde gedrückt.
EINSTELLEN DER HELLIGKEIT: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um die Helligkeitsstufe zu ändern. Im Modus Dauerlicht wechselt die Helligkeit zwischen Niedrig → Mittel → Hoch → Niedrig... Im Modus Blinklicht wechselt sie zwischen Tagblinken → Nachtblinken → Tagblinken...
UMSCHALTEN DES MODUS: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste zweimal, um zwischen Dauerlichtmodus und Blinkmodus zu wechseln.
SPERREN: Halten Sie bei ausgeschaltetem Licht den Schalter für 3 Sekunden gedrückt, um in den Sperrmodus zu gelangen.
ENTSPERREN: Um das Licht zu entsperren, können Sie den Schalter erneut für 3 Sekunden gedrückt halten oder die Lampe aufladen.

SPEICHERFUNKTION: Die Modus-Speicherfunktion speichert automatisch die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe.
ENERGIESPARMODUS: Wenn die Akkuleistung weniger als 10 % beträgt, blinkt die Anzeige rot schaltet das Licht automatisch in den Modus „Niedrig“ und kann nicht weiter eingestellt werden. Laden Sie das Licht schnellstmöglich auf.

ES

INSTRUCCIONES DE USO

ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado 1 segundo para encender/apagar.
AJUSTE EL BRILLO: Cuando la luz esté encendida, presione el botón para cambiar el nivel de brillo. En modo fijo, el brillo cambia entre bajo → medio → alto → bajo... En modo intermitente, cambia entre destello diurno → destello nocturno → destello diurno...
CAMBIO DE MODO: Cuando la luz esté encendida, presione dos veces el botón para cambiar entre el modo fijo y el modo intermitente.
BLOQUEO: Mientras la luz está apagada, mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para bloquear.

DESBLOQUEO: Para desbloquear la luz, puede presionar y mantener presionado el interruptor nuevamente durante 3 segundos o cargar la luz.
FUNCIÓN DE MEMORIA:La función de modo de memoria guardará automáticamente el último nivel de iluminación seleccionado.
MODO BAJO CONSUMO:Cuando el nivel de la batería sea inferior al 10 %, el indicador parpadeará en rojo y la luz pasará automáticamente al modo Bajo y ya no será posible modificar dicho ajuste. Cargue la luz tan pronto como sea posible.

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛ/ВЫКЛ:Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить.
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ:Когда свет включен, нажмите кнопку, чтобы изменить уровень яркости. В режиме постоянного света яркость переключается между низкий → средний → высокий → низкий... В режиме мигания переключается между дневное мигание → ночное мигание → дневное мигание...
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА:Когда свет включен, дважды нажмите кнопку, чтобы переключаться между режимом постоянного света и режимом мигания.

БЛОКИРОВКА:Когда свет погаснет, нажмите и удерживайте переключатель в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим блокировки.
РАЗБЛОКИРОВКА:тобы разблокировать фонарь, вы можете снова нажать и удерживать переключатель в течение 3 секунд или зарядить фонарь.
ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ:Функция запоминания режима автоматически сохранит последний выбранный уровень яркости.
РЕЖИМ ПОНИЖЕННОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ:Когда заряд батареи опустится ниже 10%, индикатор начнет мигать красным, а фонарь автоматически переключится в режим низкого, который невозможно отрегулировать. Зарядите фонарь как можно скорее.

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

ON/OFF: Premere a lungo per 1 secondo per accendere/spegnere.
REGOLA LA LUMINOSITÀ: Quando la luce è accesa, premere il pulsante per cambiare il livello di luminosità.

In modalità luce fissa, la luminosità passa tra basso → medio → alto → basso... In modalità lampeggiante, passa tra lampeggio diurno → lampeggio notturno → lampeggio diurno...
MODALITÀ DI CAMBIO: Quando la luce è accesa, premere due volte il pulsante per passare tra la modalità luce fissa e la modalità lampeggiante.
BLOCCO: Quando la luce è spenta, tieni premuto l'interruttore per 3 secondi per entrare in modalità di blocco.
SBLOCCO: Per sbloccare la luce, puoi tenere premuto nuovamente l'interruttore per 3 secondi o ricaricare la luce.
FUNZIONI DELLA MEMORIA: Le funzioni di memoria della modalità salvano automaticamente l'ultimo livello di luminosità selezionato.
MODALITÀ BASSO CONSUMO: Quando la carica della batteria è inferiore al 10%, l'indicatore lampeggia in rosso e la luce passa automaticamente alla modalità Bassa e non può essere regolata. Caricare la luce il prima possibile.

JP

操作説明

オン/オフ： 1秒間長押ししてオン/オフをします。

明るさを調整する:ライトがオンの状態で、ボタンを押すと明るさレベルを切り替えます。常時点灯モードでは、低 → 中 → 高 → 低... の順に切り替わります。点滅モードでは、デイフラッシュ → ナイトフラッシュ → デイフラッシュ... の順に切り替わります。
モードの変更: ライトがオンの状態で、ボタンをダブルクリックすると、常時点灯モードと点滅モードが切り替わります。
ロックアウト: 消灯時にスイッチを3秒間長押しすると、ロックアウトモードになります。
ロック解除: スイッチを3秒間長押しするか、ライトを充電することで、ロックを解除することができます。
記憶機能: モード記憶機能最後に選択された輝度レベルを自動的に保存します。
低電源モード: 電源容量が10%以下の場合、インジケータが赤色点滅し、自動的に低に切り替えて調整できなくします。できる限り早く充電してください。

KR

작동 설명서

전원 켜기/끄기: 버튼을 1초간 길게 눌러 라이트의 전원을 켜거나 끕니다.

밝기 조절:라이트가 켜진 상태에서 버튼을 누르면 밝기 수준이 변경됩니다. 상시 점등 모드에서는 낮음 → 중간 → 높음 → 낮음... 순으로 순환합니다. 점멸 모드에서는 주간 점멸 → 야간 점멸 → 주간 점멸... 순으로 순환합니다.

모드 변경:라이트가 켜진 상태에서 버튼을 두 번 누르면 상시 점등 모드와 점멸 모드 간에 전환됩니다.

잠금 모드:라이트가 꺼진 상태에서 버튼을 3초간 길게 누르면 잠금 모드로 진입합니다.

잠금 해제:잠금 모드에서 버튼을 3초간 길게 누르거나 라이트를 충전하면 잠금이 해제됩니다.

메모리 기능:라이트를 다시 켜면 마지막으로 선택한 조명 모드로 자동 복귀합니다.

저전력 모드:배터리 잔량이 10% 미만일 경우 표시등이 빨간색으로 깜박이며, 라이트는 자동으로 낮음 모드로 전환되고 밝기 조절이 불가능해집니다. 가능한 한 빨리 충전하십시오.

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć światło.

REGULACJA JASNOŚCI: Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk, aby zmienić poziom jasności. W trybie światła stałego jasność przełącza się między niski → średni → wysoki → niski... W trybie migania przełącza się między miganie dzienne → miganie nocne → miganie dzienne...
ZMIANA TRYBU: Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk dwa razy, aby przełączać się między trybem światła stałego a trybem migania.
BLOKADA: Gdy światło jest wyłączone, należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby wejść w tryb blokady.
ODBLOKOWANIE:W trybie blokady należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy lub rozpocząć ładowanie urządzenia.
FUNKCJA PAMIĘCI: Po ponownym włączeniu, światło automatycznie uruchomi ostatnio wybrany tryb świecenia.
TRYB NISKIEGO POZIOMU ENERGII: Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, wskaźnik zacznie migać na czerwono, a światło automatycznie przełączy się w tryb Niski i nie będzie możliwa jego regulacja. Należy niezwłocznie naładować urządzenie.