
MAGICSHINE®

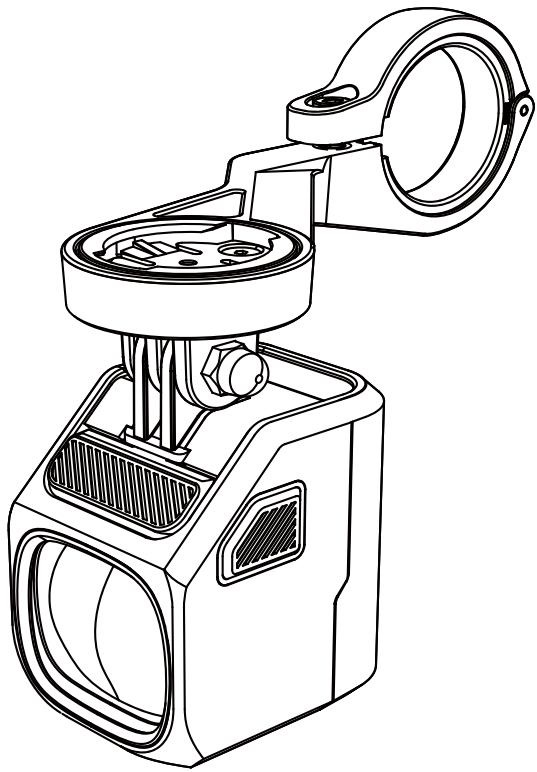


APP PAIRING NAME: M2-B0

EVO 1700


USER MANUAL

⚠ WARNING

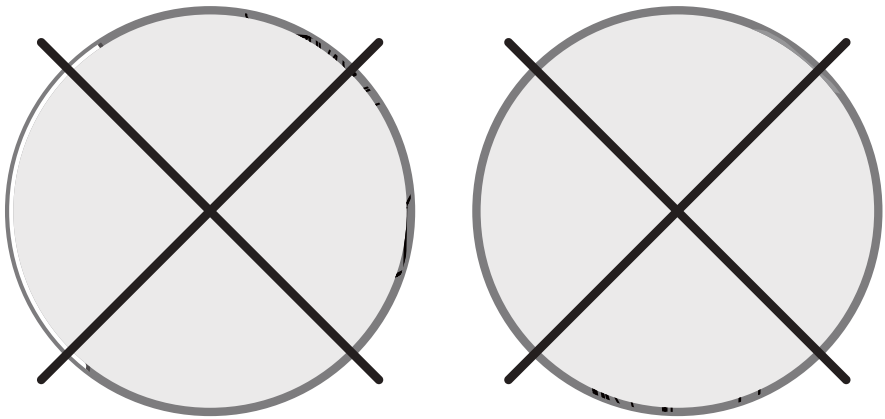


1. To prevent inadvertent switching on, please keep the light unit in lockout mode before transport or storage.
2. DO NOT disassemble, modify, remanufacture, puncture, or damage the device or batteries.


IN THE BOX

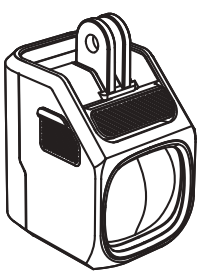

EVO 1700

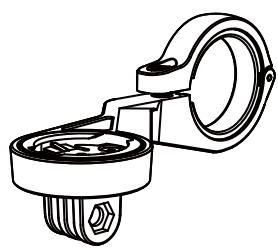

Handlebar
out-front mount

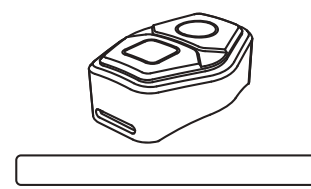

MJ-6508
remote control
(incl. strap)

OUTPUT/RUNTIME

	MAIN LIGHT	OPTITRACING LIGHT	RUNTIME (DAY)	RUNTIME (NIGHT)
LOW	20LM	20-0LM	60h	40h
HIGH	100LM	100-0LM	8h	6h
FLASH	100-0LM	60LM	45h	7h
GROUP RIDE	20-0LM	20LM	200h	50h
SMART (DAY)	300-0LM	0LM	35h	/
SMART (NIGHT)	100-20LM	60LM	/	6h

*All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed indoors under a room temperature of 25 degrees Celsius with 25KM/H wind conditions. The runtime may vary depending on the external temperature and ventilation conditions, and these biases may affect the results of testing.
*The stated runtime of each mode excludes the brake function. When the brake function is on, the runtime will vary depending on the frequency of braking.


OUTPUT / RUNTIME

LOW BEAM	LOW	200LM	11H
	MEDIUM	400LM	5.5H
	HIGH	800LM	3H
HIGH BEAM	LOW	400LM	6H
	MEDIUM	800LM	3H
	HIGH	1700LM	2H
FLASH MODE	DAY FLASH	0~1700LM	5H
	NIGHT FLASH	400~1700LM	3.5H


*All data are measured in accordance with ANSI/NEMA FL 1-2009. The test was conducted at a temperature of 25°C and a wind speed of 25 km/h. The runtime may vary depending on external temperature and ventilation conditions, and these deviations may affect the result of testing.

HOW TO INSTALL / REMOVE

1. INSTALL THE OUT-FRONT MOUNT

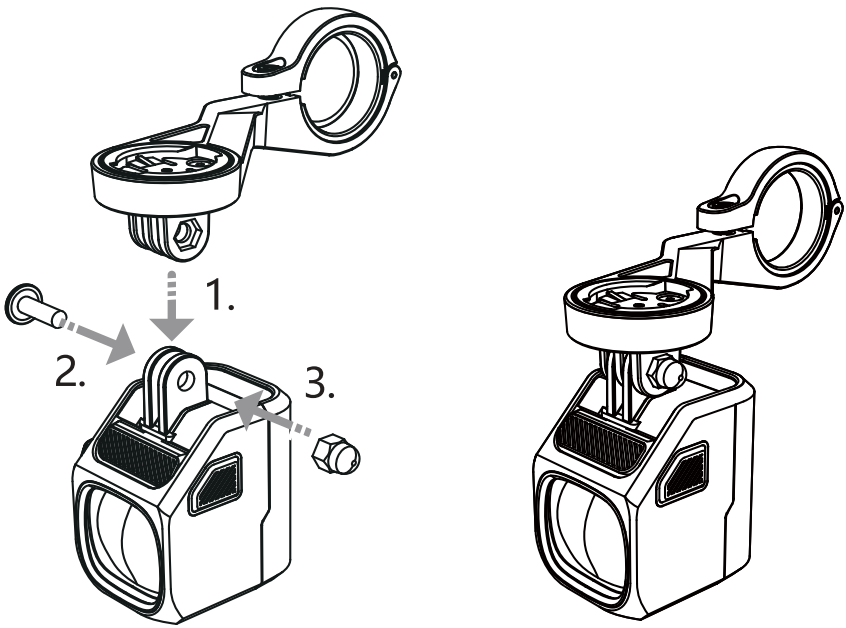


2. REMOVE THE OUT-FRONT MOUNT

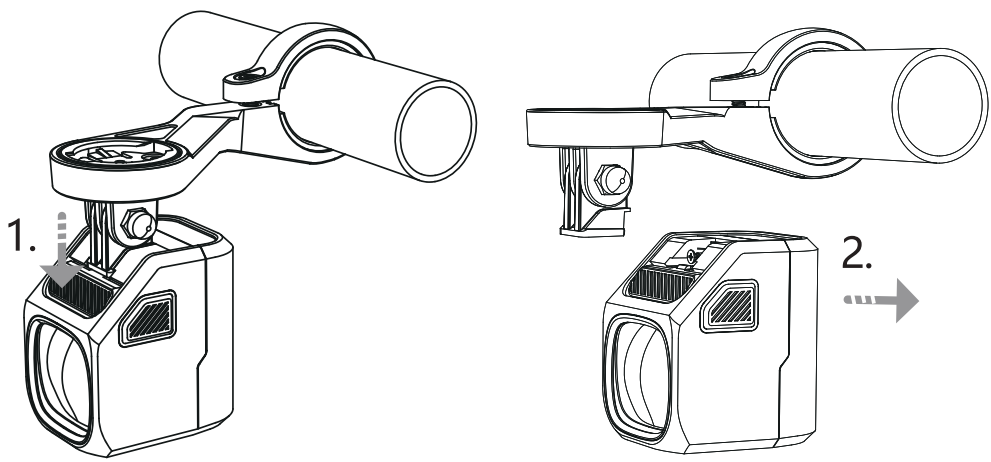


3. ATTACH THE TETHER


1.

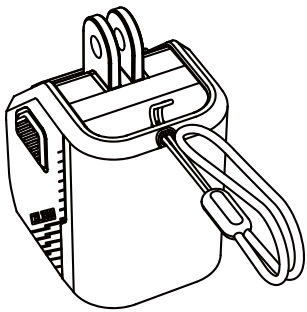


2.

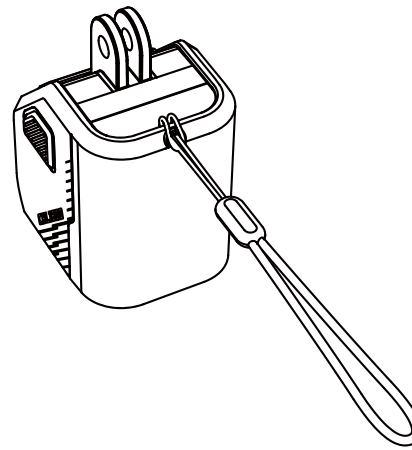

3.

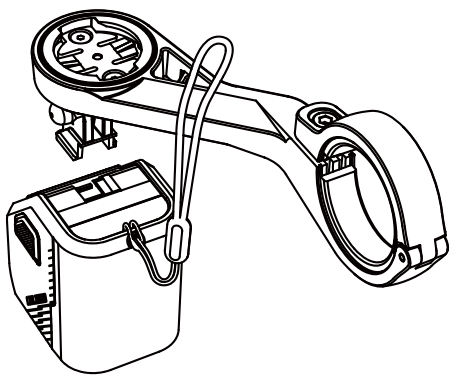



4.

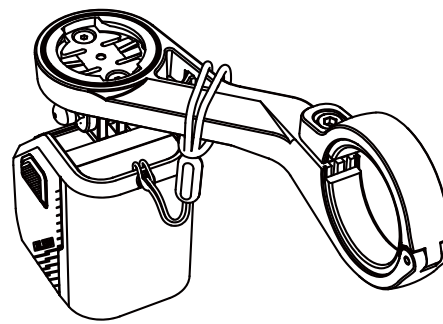

4. REMOTE CONTROL MOUNTING


1.

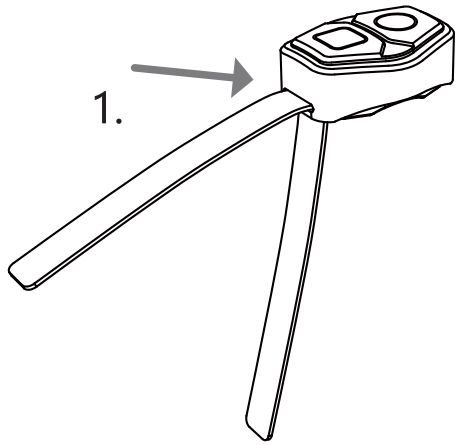

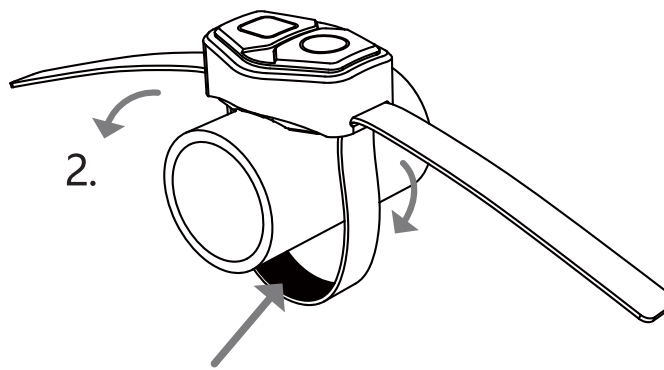

Adhesive velcro hook side up

3.

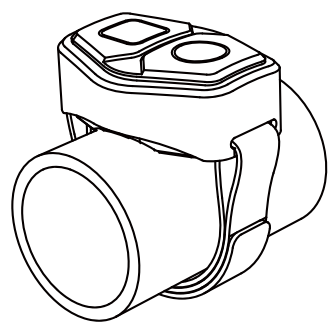

EN

OPERATING INSTRUCTIONS

HEADLIGHT BUTTON OPERATION:

ON/OFF: Press and hold the button for 1 second

ADJUST BRIGHTNESS: When the light is on, click the button to change brightness level. The output brightness will cycle through LOW→MEDIUM→HIGH.

CHANGE MODE: Double click the button to change between low beam and high beam. (Note: The Day flash and Night flash can only be accessed through the remote control.)

CHECK BATTERY LEVEL: Click the button

LOCK/UNLOCK: When the light is off, press and hold the button for 3 seconds to enter lockout mode. To unlock the light, you can press and hold the button again for 3 seconds or charge the light.

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

Note:

1. Before first use, please open the remote's battery compartment, remove the insulating spacer, reinsert the battery, then cover the battery compartment, and the indicator on the remote will flash blue.

EN

OPERATING INSTRUCTIONS

HEADLIGHT BUTTON OPERATION:

ON/OFF: Press and hold the button for 1 second

ADJUST BRIGHTNESS: When the light is on, click the button to change brightness level. The output brightness will cycle through LOW→MEDIUM→HIGH.

CHANGE MODE: Double click the button to change between low beam and high beam. (Note: The Day flash and Night flash can only be accessed through the remote control.)

CHECK BATTERY LEVEL: Click the button

LOCK/UNLOCK: When the light is off, press and hold the button for 3 seconds to enter lockout mode. To unlock the light, you can press and hold the button again for 3 seconds or charge the light.

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

Note:

1. Before first use, please open the remote's battery compartment, remove the insulating spacer, reinsert the battery, then cover the battery compartment, and the indicator on the remote will flash blue.

2. The remote control will enter sleep mode if the light is turned off for more than 48 hours without any operation. Click the light's button to activate it or long-press the light's button to turn it on, and the remote control can work normally.

REMOTE CONTROL PAIRING:
Turn on the light, press and hold the "○""□" buttons on the remote for about 10 seconds until the indicator alternately flashes blue to enter pairing mode. Then, put the remote close to the light button until the indicators on the remote and light unit are constantly blue for 2 seconds, confirming a successful pairing.

REMOTE CONTROL OPERATION:
ON/OFF: Press and hold the "○"/"□" button for 1 second
ADJUST BRIGHTNESS: Click the "○" button
CHANGE MODE: Double click the "○" button
FLASH MODE: Double click the "□" button
FULL OUTPUT MODE (1700LM): Click the "□" button to go into full output mode and click the "○"/"□" button to return to the previous mode.

FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE BOUTON DU PHARE:

MARCHE/ARRET : Appuyez pendant 1 seconde pour allumer/éteindre

RÉGLER LA LUMINOSITÉ: Lorsque la lampe est allumée, cliquez sur l'interrupteur pour modifier le niveau de luminosité. La luminosité de sortie passe de BASSE à MOYENNE, puis à HAUTE.

MODE DE CHANGEMENT: Double-cliquez sur le bouton pour passer du mode feu de croisement au mode feu de route. (Remarque: On ne peut accéder au flash de jour et au flash de nuit que par l'intermédiaire de la télécommande.)

VÉRIFIER LE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE: Cliquez sur le bouton

VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE: Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur pendant 3 secondes pour passer en mode verrouillage. Pour déverrouiller la lampe, vous pouvez appuyer à nouveau sur l'interrupteur pendant 3 secondes ou recharger la lampe.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA TÉLÉCOMMANDE

Remarque :

1. Avant la première utilisation, ouvrez le compartiment à piles de la télécommande, retirez la pièce d'écartement isolante, réinsérez la pile, puis refermez le compartiment à piles, et l'indicateur de la télécommande clignotera alors en bleu."
2. La télécommande passera en mode veille si la lumière est restée éteinte pendant plus de 48 heures sans aucune opération. Cliquez sur le bouton de la lumière pour l'activer ou appuyez longuement sur son bouton pour l'allumer, et la télécommande pourra alors fonctionner normalement.

APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE :

Allumez la lumière, appuyez sur les boutons "○""□" de la télécommande et maintenez-les enfoncés pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote en bleu en alternance pour entrer dans le mode d'appairage. Ensuite, rapprochez la télécommande du bouton lumineux jusqu'à ce que les voyants de la télécommande et de l'unité d'éclairage soient constamment bleus pendant 2 secondes, confirmant un jumelage réussi.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE :
MARCHE/ARRET : Appuyez sur le bouton "○"/"□" pendant 1 seconde et maintenez-le enfoncé
RÉGLER LA LUMINOSITÉ : Cliquez sur le bouton "○"
CHANGEMENT DE MODE : Cliquez deux fois sur le bouton "○"
MODE FLASH: Cliquez deux fois sur le bouton "□"
MODE PLEINE PUISSANCE (1700 LM) : Cliquez sur le bouton "□" pour passer en mode pleine puissance et cliquez sur le bouton "○"/"□" pour revenir au mode précédent.

DE

BEDIENHINWEISE

ANWEISUNGEN FÜR DIE TASTE „VORDRLICHT“:
EIN/AUS: Halten Sie die Taste für 1 Sekunde gedrückt
EINSTELLEN DER HELLIGKEIT: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie den Schalter, um die Helligkeitsstufe zu ändern. Die Ausgangshelligkeit wird in der Reihenfolge „NIEDRIG→MITTEL→HOCH“ durchgeschaltet.
MODUS UMSCHALTEN: Doppelklicken Sie auf die Taste, um zwischen Nahlicht- und Fernlicht

umzuschalten. (Hinweis: Das Tages- und Nachtblinklicht kann nur über die Fernbedienung aufgerufen werden.)
ÜBERPRÜFUNG DES BATTERIESTANDS: Klicken Sie auf die Taste
SPERREN/ENTSPERREN: Halten Sie bei ausgeschaltetem Licht den Schalter für 3 Sekunden gedrückt, um in den Sperrmodus zu gelangen. Um das Licht zu entsperren, können Sie den Schalter erneut für 3 Sekunden gedrückt halten oder die Lampe aufladen.

ANWEISUNGEN FÜR DIE FERNBEDIENUNG
Hinweis:
1. Vor der Erstinbetriebnahme, öffnen Sie bitte das Batteriefach der Fernbedienung und entfernen Sie den Isolierstreifen. Legen Sie die Batterie wieder ein und schließen Sie dann das Batteriefach; die Anzeige auf der Fernbedienung blinkt blau.
2. Die Fernbedienung wechselt in den Ruhemodus, falls das Licht mehr als 48 Stunden nicht bedient wird. Klicken Sie auf die Taste des Lichts, um es zu aktivieren bzw. halten Sie die Taste gedrückt, um es einzuschalten. Die Fernbedienung funktioniert dann wieder normal.

KOPPLUNG DER FERNBEDIENUNG:

Schalten Sie das Licht ein und halten Sie die Tasten „○“„□“ auf der Fernbedienung für ca. 10 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige abwechselnd blau blinkt und in den Kopplungsmodus wechselt. Halten Sie daraufhin die Fernbedienung nahe an die Lichttaste, bis die Anzeigen auf der Fernbedienung und der Leuchteinheit 2 Sekunden konstant blau aufleuchten zur Bestätigung der erfolgreichen Kopplung.

BEDIENUNG DER FERNBEDIENUNG:

EIN/AUS: Halten Sie die Taste „○“/„□“ für 1 Sekunde gedrückt

EINSTELLEN DER HELLIGKEIT: Klicken Sie auf die Taste „○“

UMSCHALTEN DES MODUS: Doppelklicken Sie auf die Taste „○“

BLINKLICHT-MODUS: Doppelklicken Sie auf die Taste „□“

VOLLER LICHTLEISTUNGSMODUS (1700LM): Klicken Sie auf die „□“ -Taste, um in den Modus volle Lichtleistung zu wechseln und klicken Sie auf die „○“/„□“ -Taste, um in den vorherigen Modus zurückzukehren.

ES

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DEL BOTÓN DEL FARO:

ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado 1 segundo para encender/apagar

AJUSTE EL BRILLO: Mientras la luz está encendida, haga clic en el interruptor para cambiar el nivel de brillo. El brillo emitido alternará entre BAJA→ MEDIA→ALTA.

CAMBIO DE MODO: Haga doble clic en el botón para cambiar entre luz de haz bajo y luz de haz alto. (Nota: Únicamente es posible acceder al destello diurno y destello nocturno mediante el control remoto.)

COMPRUEBE EL NIVEL DE LA BATERÍA: Haga clic en el botón

BLOQUEO/DESBLOQUEO: Mientras la luz está apagada, mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para bloquear. Para desbloquear la luz, puede presionar y mantener presionado el interruptor nuevamente durante 3 segundos o cargar la luz.

INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO

Nota:

1. Antes de usar por primera vez, abra el compartimiento de la batería del control remoto, retire el espaciador aislante, vuelva a insertar la batería, luego cierre el compartimiento de la batería, tras lo cual el indicador del control remoto parpadeará en azul.
2. El control remoto ingresará al modo de suspensión si la luz se apaga y no realiza ninguna operación durante más de 48 horas. Haga clic en el botón de la luz para activarla o mantenga presionado el botón de la luz para encenderla, tras lo cual el control remoto podrá funcionar con normalidad.

EMPAREJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO:

Para ingresar al modo de emparejamiento, encienda la luz, mantenga presionados los botones "○" "□" en el control remoto durante unos 10 segundos hasta que el indicador parpadee alternativamente en azul. Luego, acerque el control remoto al botón de la luz hasta que los indicadores del control remoto y la unidad de luz estén fijos en azul durante 2 segundos, lo cual confirma un emparejamiento exitoso.

USO DEL CONTROL REMOTO:
ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado el botón "○"/"□" durante 1 segundo
AJUSTE EL BRILLO: Haga clic en el botón "○"
CAMBIO DE MODO: Haga doble clic en el botón "○"
MODO PARPADEO: Haga doble clic en el botón "□"
MODO DE SALIDA COMPLETA (1700LM): Haga clic en el botón "□" para acceder al Modo de salida completa y haga clic en el botón "○"/"□" para volver al modo anterior.

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ КНОПОК ФОНАРЯ:
ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ: Когда свет включен, нажмите переключатель, чтобы изменить уровень яркости. Выходная яркость будет переключаться между НИЗКОЙ→ СРЕДНЕЙ → ВЫСОКОЙ.
ИЗМЕНИТЕ РЕЖИМ: Дважды нажмите кнопку, чтобы переключиться между ближним и дальним светом. (Примечание: Доступ к дневной и ночной вспышкам возможен только с

помощью пульта дистанционного управления.)
ПРОВЕРКА УРОВНЯ БАТАРЕИ: Нажмите кнопку
БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА: Когда свет погаснет, нажмите и удерживайте переключатель в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим блокировки. Чтобы разблокировать фонарь, вы можете снова нажать и удерживать переключатель в течение 3 секунд или зарядить фонарь.

ИНСТРУКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Примечание:

1. Перед первым использованием, пожалуйста, откройте батарейный отсек пульта дистанционного управления, снимите изолирующую прокладку, снова вставьте батарею, затем закройте батарейный отсек, и индикатор на пульте дистанционного управления начнет мигать синим цветом.
2. Пульт дистанционного управления перейдет в спящий режим, если фонарь будет выключен более чем на 48 часов без каких-либо действий. Нажмите кнопку фонаря, чтобы активировать его, или долго нажмите на кнопку фонаря, чтобы включить его, и пульт дистанционного управления сможет работать в обычном режиме.

СОПРЯЖЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Включите свет, нажмите и удерживайте кнопки "○" "□" на пульте дистанционного управления около 10 секунд, пока индикатор поочередно не начнет мигать синим, чтобы перейти в режим сопряжения. Затем подключайте пульт дистанционного управления к кнопке подсветки, пока индикаторы на пульте дистанционного управления и блоке освещения не станут постоянно синими в течение 2 секунд, подтверждая успешное сопряжение.

РАБОТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите и удерживайте кнопку "○"/"□" в течение 1 секунды

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ: Нажмите кнопку "○"

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА: Дважды нажмите на кнопку "○"

РЕЖИМ ВСПЫШКИ: Дважды нажмите на кнопку "□"

РЕЖИМ ПОЛНОГО ВЫХОДА (1700LM): Нажмите кнопку "□", чтобы перейти в режим полного выхода, и нажмите кнопку "○"/"□", чтобы вернуться в предыдущий режим.

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

ISTRUZIONI PER IL PULSANTE DEL FARO:

ON/OFF: Premere a lungo per 1 secondo per accendere/spegnere

REGOLA LA LUMINOSITÀ: Quando la luce è accesa, clicca sull'interruttore per cambiare il livello di luminosità. La luminosità in uscita passa da BASSO→MEDIO→ALTO.

CAMBIA MODALITÀ: Fare doppio clic sul pulsante per passare dagli anabbaglianti agli abbaglianti. (Nota: Il flash diurno e il flash notturno sono accessibili solo tramite il telecomando.)

CONTROLLARE IL LIVELLO DELLA BATTERIA: Clicca sul pulsante

BLOCCO/SBLOCCO: Quando la luce è spenta, tieni premuto l'interruttore per 3 secondi per entrare in modalità di blocco. Per sbloccare la luce, puoi tenere premuto nuovamente l'interruttore per 3 secondi o ricaricare la luce.

ISTRUZIONI PER IL TELECOMANDO

Nota:

1. Prima del primo utilizzo, aprire il vano batteria del telecomando, rimuovere il distanziatore isolante, reinserire la batteria, quindi coprire il vano batteria e l'indicatore sul telecomando lampeggerà in blu.

2. Il telecomando entrerà in modalità sleep se la luce viene spenta per più di 48 ore senza alcuna operazione. Clicca sul pulsante della luce per attivarla o premi a lungo il pulsante della luce per avviarla e il telecomando potrà funzionare correttamente.

ASSOCIAZIONE DEL TELECOMANDO:
Accendi la luce, tieni premuti i pulsanti "○""□" sul telecomando per circa 10 secondi finché l'indicatore non lampeggia alternativamente in blu per entrare in modalità di abbinamento. Quindi, avvicina il telecomando al pulsante luminoso fino a quando gli indicatori sul telecomando e sull'unità luminosa sono costantemente blu per 2 secondi, a conferma del successo dell'associazione.

FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO:
ON/OFF: Tieni premuto il pulsante "○"/"□" per 1 secondo
REGOLA LA LUMINOSITÀ: Clicca sul pulsante "○"
MODALITÀ DI CAMBIO: Fai doppio clic sul pulsante "○"
MODALITÀ FLASH: Fai doppio clic sul pulsante "□"
MODALITÀ DI USCITA COMPLETA (1700LM): Clicca sul pulsante "□" per passare alla modalità Full Output e clicca sul pulsante "○"/"□" per tornare alla modalità precedente.

JP

操作説明

ヘッドライト ボタンの説明:

オン/オフ : 1秒間長押ししてオン/オフをします

明るさを調整する: ライトが点灯しているときに、スイッチをクリックして明るさのレベルを変更します。 出力輝度は 低 → 中 → 高 を繰り返します。

モードの変更: ボタンをダブルクリックしてロービームとハイビームを切り替えます。(注: デイフラッシュ、ナイトフラッシュはリモコンからしか操作できません。)

バッテリー残量を確認してください: ボタンをクリック

ロックアウト/ロック解除: 消灯時にスイッチを3秒間長押しすると、ロックアウトモードになります。スイッチを3秒間長押しするか、ライトを充電することで、ロックを解除することができます。

リモートコントロールの説明

ご注意:

1. 最初に使用する前に、遠隔の電池室を開け、絶縁スペーサーを外し、電池を入れ直してから電池室に蓋をすると、遠隔のインジケーターが青色に点滅します。

2. ライトを使用せずに 48 時間以上放置すると、リモコンはスランバー モードになります。ライトのボタンをクリックして有効にするか、ライトのボタンを長押ししてオンにすると、リモコンは正常に動作します。

リモコンのペアリング:
ライトを点灯させ、リモコンの「○」「□」ボタンをインジケーターが青く交互に点滅するまで約10秒間長押しすると、ペアリングモードに入ります。 次に、リモコンとライト ユニットのインジケーターが 2 秒間青色に点灯し、ペアリングが成功したことを確認するまで、リモコンをライトボタンに近づけます。

リモートコントロール操作:
オン/オフ: 「○」/「□」ボタンを1秒長押し
明るさを調整する: 「○」ボタンをクリック
モードの変更: 「○」ボタンをダブルクリック
フラッシュモード: 「□」ボタンをダブルクリック
フル出力モード (1700LM): 「□」ボタンをクリックしてフル出力モードに入り、「○」/「□」ボタンをクリックして前のモードに戻ります。

KO

작동 설명서

전조등 버튼 작동:

전원 켜기/끄기: 버튼을 1초간 길게 누르십시오.
밝기 조절: 전조등이 켜진 상태에서 버튼을 클릭하면 밝기가 낮음 → 중간 → 높음 순으로 순환됩니다.
모드 변경: 버튼을 빠르게 두 번 눌러 로우빔과 하이빔 사이를 전환합니다. (참고: 주간 플래시 및 야간 플래시는 원격 제어로만 접근 가능합니다.)
배터리 잔량 확인: 버튼을 클릭하십시오.
잠금/잠금 해제: 전원이 꺼진 상태에서 버튼을 3초간 길게 누르면 잠금 모드로 진입하며, 다시 3초간 길게 누르거나 충전하면 잠금이 해제됩니다.

원격 제어 설명서

참고:

1. 첫 사용 전, 원격 제어기의 배터리 커버를 열고 절연 시트를 제거하고 배터리를 다시 넣은 후 커버를 닫으십시오. 이때 원격 제어기의 표시등이 파란색으로 깜박입니다.

2. 전조등이 48시간 이상 작동하지 않고 조작이 없으면 원격 제어기는 절전 모드로 전환됩니다. 이때 전조등 버튼을 클릭하거나 길게 눌러 전원을 켜면 원격 제어기가 정상 작동합니다.

원격 제어기 페어링:
전조등 전원을 켜고, 원격 제어기의 "○"와 "□" 버튼을 표시등이 파란색으로 번갈아 깜박일 때까지 약 10초간 길게 누르면 페어링 모드로 진입합니다. 이후 원격 제어기를 전조등 버튼 가까이 가져간 후, 양쪽 표시등이 2초간 파란색으로 지속될 때까지 기다리면 페어링이 완료됩니다.

원격 제어 작동:
전원 켜기/끄기: "○"/"□" 버튼을 1초간 길게 누르십시오.
밝기 조절: "○" 버튼을 클릭하십시오.
모드 변경: "○" 버튼을 빠르게 두 번 누르십시오.
플래시 모드: "□" 버튼을 빠르게 두 번 누르십시오.
최대 출력 모드 (1600루멘): "□" 버튼을 클릭하여 최대 출력 모드로 진입하며, "○"/"□" 버튼을 클릭하여 이전 모드로 돌아갑니다.

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OBSŁUGA PRZYCISKU REFLEKTORA:

Włączanie/wyłączanie: Należy przytrzymać przycisk przez 1 sekundę.

Regulacja jasności: Gdy światło jest włączone, należy kliknąć przycisk, aby zmienić poziom jasności. Jasność zmienia się cyklicznie: niski → średni → wysoki.

Zmiana trybu: Należy dwukrotnie kliknąć przycisk, aby przełączyć się między światłem mijania a drogowym. (Uwaga: funkcje migania dziennego i nocnego są dostępne wyłącznie za pomocą pilota.)

Sprawdzenie poziomu baterii: Należy kliknąć przycisk.

Tryb blokady/odblokowania: Gdy światło jest wyłączone, należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby wejść w tryb blokady. Aby wyjść z

trybu blokady, należy ponownie przytrzymać przycisk przez 3 sekundy lub naładować światło.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

Uwaga:

1. Przed pierwszym użyciem należy otworzyć komorę baterii pilota, usunąć izolującą przekładkę, ponownie włożyć baterię, a następnie zamknąć komorę. Wskaźnik na pilocie zacznie migać na niebiesko.
2. Pilot przejdzie w tryb uśpienia, jeśli światło będzie wyłączone przez ponad 48 godzin bez żadnej obsługi. Należy kliknąć przycisk światła, aby go aktywować lub przytrzymać przycisk światła, aby go włączyć — pilot będzie działał normalnie.

PAROWANIE PILOTA:

Należy włączyć światło, przytrzymać przyciski "○" i "□" na pilocie przez około 10 sekund, aż wskaźnik

zacznie migotać na przemian na niebiesko, co oznacza wejście w tryb parowania. Następnie należy zbliżyć pilot do przycisku światła i poczekać, aż wskaźniki na pilocie i urządzeniu będą świecić stałym niebieskim światłem przez 2 sekundy. Potwierdzi to pomyślne połączenie.

OBSŁUGA PILOTA:

Włączanie/wyłączanie: Należy przytrzymać przycisk "◯"/"□" przez 1 sekundę.

Regulacja jasności: Należy kliknąć przycisk "◯".

Zmiana trybu: Należy dwukrotnie kliknąć przycisk "◯".

Tryb migania: Należy dwukrotnie kliknąć przycisk "□".

Tryb pełnej mocy (1600LM): Należy kliknąć przycisk "□", aby wejść w tryb pełnej mocy, a następnie kliknąć przycisk "◯"/"□", aby wrócić do poprzedniego trybu.