
MAGICSHINE

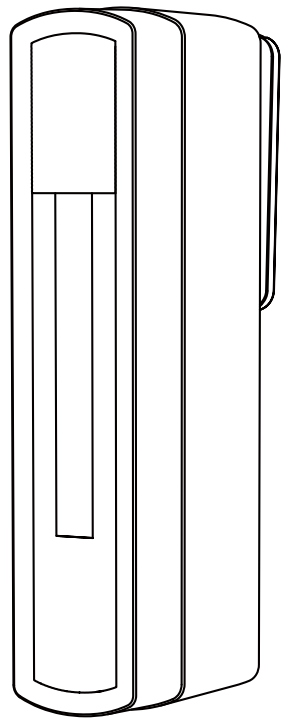

APP PAIRING NAME:
M1-T0 SEEMEE_50_PRO

SEEMEE 50 PRO

USER MANUAL

APP INSTRUCTIONS


Scan the QR code and select the corresponding store link to download the Magicshine App.

App Download

App Manual


⚠ WARNING



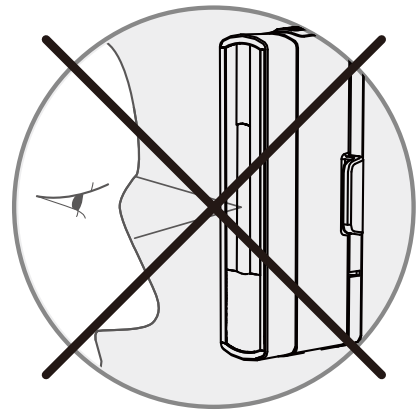


1. To prevent inadvertent switching on, please keep the light unit in lockout mode before transport or storage.
2. DO NOT disassemble, modify, remanufacture, puncture, or damage the device or batteries.


IN THE BOX

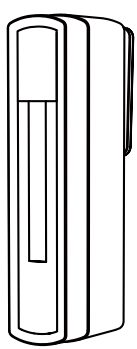


SEEMEE 50 PRO

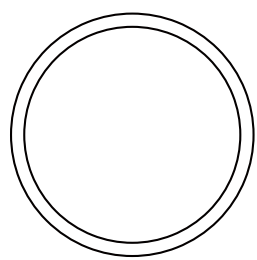


Silicone O ring

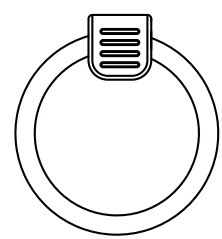


Silicone strap




USB-C charging cable

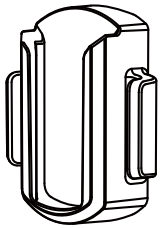

Magnetic mount

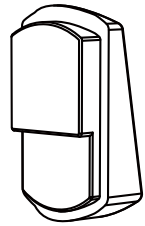

Round seatpost silicone pad

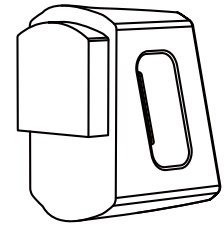

Aero seatpost silicone pad

OUTPUT / RUNTIME

LOW	6LM	6.5h
HIGH	15LM	3h
NIGHT FLASH	6-15LM	4.5h
DAY FLASH	0-50LM	8.5h
ECO FLASH	0-3-0-3-10LM	30h

*All data are measured in accordance with ANSI/NEMA FL 1-2009. The test was conducted at a temperature of 25°C and a wind speed of 25 km/h. The runtime may vary depending on external temperature and ventilation conditions, and these deviations may affect the result of testing.

CHARGING / BATTERY INDICATOR


Standard charging time approx. 1 hours (5V 1A)

Charging: Green flashing


Fully charged: Constant green


When the light is off, click the button to display the remaining battery level for 3 seconds.


BATTERY INDICATOR

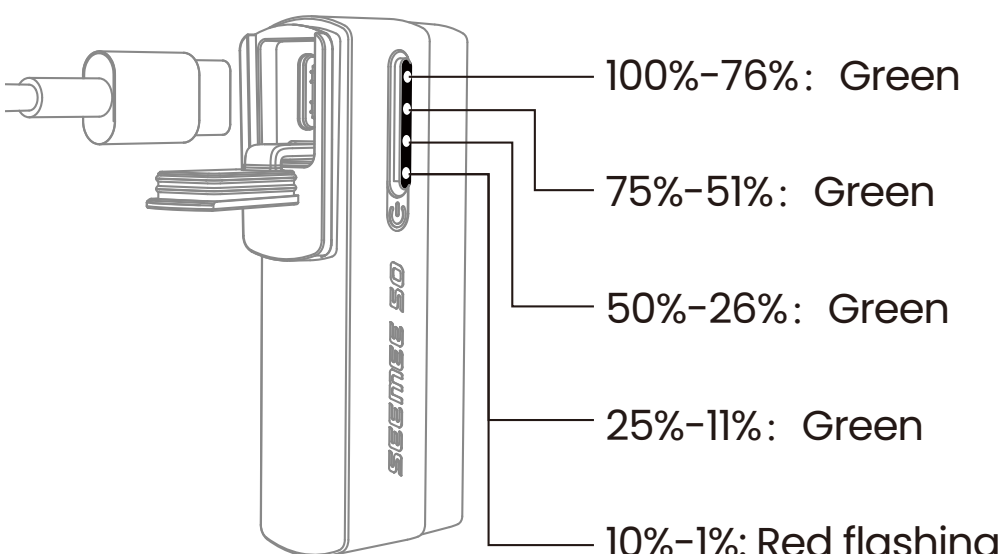


HOW TO INSTALL

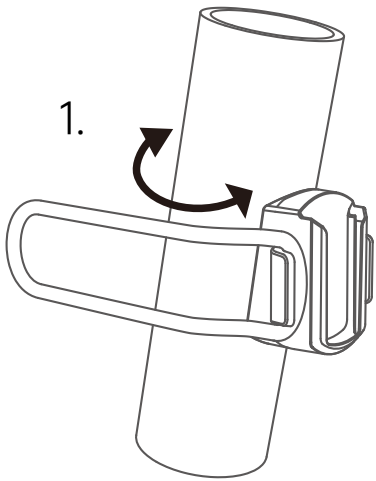

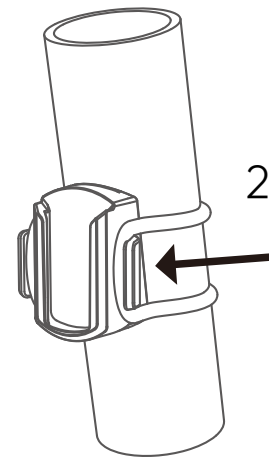

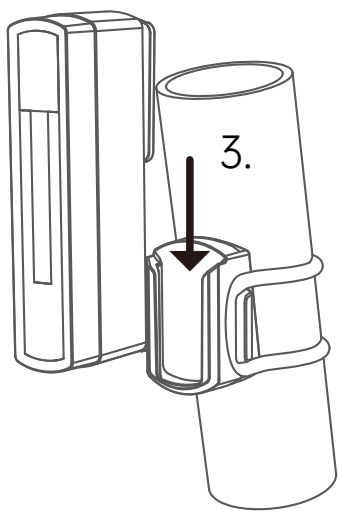

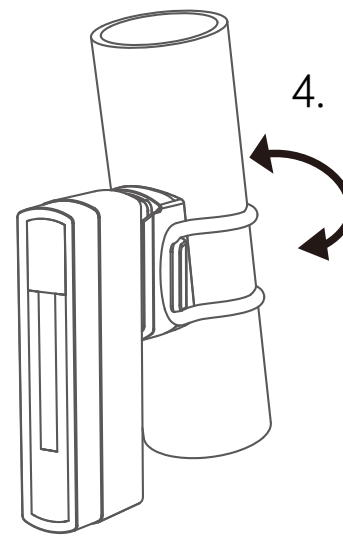

EN

OPERATION INSTRUCTIONS

ON/OFF: Press and hold the button for 1 second to turn the light on/off.

CHANGE MODE: When the light is on, click the button to cycle through Low→High→Night Flash→ Day Flash→Eco Flash→Low...

PELOTONSYNC FLASH MODE: When two or more SEEMEE 50 V2.0 taillights come close and flash in the same pattern, they automatically switch to PelotonSync Flash mode. Click the button to exit PelotonSync Flash mode and switch to other modes.

MEMORY FUNCTION: When the light is turned on again, it will automatically turn to the last selected lighting mode.

LOCKOUT: When the light is off, press and hold the button for 3 seconds to enter lockout mode.

UNLOCK: In lockout mode, press and hold the button for 3 seconds or charge the light.

FTR LIGHTSYNC CONTROL FUNCTION: After the remote control is successfully paired with the front and tail lights, press and hold the "◯" or "□" button on the remote for 1 second to turn on/off the front and tail lights simultaneously.

Note: 1. The front and tail lights to be paired should support the FTR LightSync Control function, and the remote control cannot be paired separately with a tail light. 2. The remote control and front lights are sold separately. 3. To pair the remote control with the front and tail lights, please refer to the instructions for the MJ-6558 remote control.

LOW POWER MODE: When the remaining battery power is below 10%, the light will change to Eco Flash mode and cannot be adjusted. Charge the light as soon as possible.

FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MARCHE/ARRET : Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde pour allumer/éteindre la lumière.

CHANGEMENT DE MODE : Lorsque le feu arrière est activé, cliquez sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les modes selon le cycle: Basse → Haute → Flash de nuit → Flash de jour → Flash Éco → Basse...

MODE FLASH PELOTONSYNC : Lorsque deux ou plusieurs feux arrière SEEMEE 50 V2.0 se rapprochent et clignotent selon le même motif, ils passent automatiquement en mode flash PelotonSync. Cliquez sur le bouton pour quitter le mode flash PelotonSync et passer à d'autres modes.

FONCTION DE MÉMOIRE : La mémoire des modes permet d’enregistre automatiquement le dernier niveau de luminosité sélectionné.

VERROUILLAGE: Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur pendant 3 secondes pour passer en mode verrouillage.

DÉVERROUILLAGE: Pour déverrouiller la lampe, vous pouvez appuyer à nouveau sur l'interrupteur pendant 3 secondes ou recharger la lampe.

FONCTION FTR LIGHTSYNC CONTROL : Une fois que la télécommande a été appariée avec les feux avant et arrière, appuyez sur le bouton "◯" ou "□" de la télécommande pendant 1 seconde pour allumer/éteindre les feux avant et arrière simultanément.

Remarque: 1. Les feux avant et arrière à appairer doivent être compatibles avec la fonction FTR LightSync Control, et la télécommande ne peut pas être appairée séparément avec un feu arrière. 2. La télécommande et les feux avant sont vendus séparément. 3. Pour apparier la télécommande avec les feux avant et arrière, veuillez vous référer aux instructions de la télécommande MJ-6558.

MODE FAIBLE CONSOMMATION: Lorsque la charge restante de la batterie est inférieure à 10 %, le feu arrière passe en mode Flash Éco et ne peut pas être réglé. Chargez la lampe dès que possible.

DE

BEDIENHINWEISE

EIN/AUS: Halten Sie die Taste für 1 Sekunde gedrückt, um das Licht ein-/auszuschalten.

UMSCHALTEN DES MODUS: Wenn das Rücklicht eingeschaltet ist, klicken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um zwischen Niedrig → Hoch → Nacht-Blinkmodus → Tag-Blinkmodus → Eco-Blinkmodus → Niedrig zu wechseln...

PELOTONSYNC-BLINKMODUS: Wenn zwei oder mehr SEEMEE 50 V2.0 Rücklichter sich annähern und im gleichen Muster blinken, wechseln sie automatisch in den PelotonSync -Blinkmodus. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den PelotonSync -Blinkmodus zu verlassen und in andere Modi zu wechseln.

SPEICHERFUNKTION: Die Modus-Speicherfunktion speichert automatisch die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe.

SPERREN: Halten Sie bei ausgeschaltetem Licht den Schalter für 3 Sekunden gedrückt, um in den Sperrmodus zu gelangen.

ENTSPERREN: Um das Licht zu entsperren, können Sie den Schalter erneut für 3 Sekunden gedrückt halten oder die Lampe aufladen.

FTR LIGHTSYNC CONTROL-FUNKTION: Nach erfolgreicher Kopplung der Fernbedienung mit dem Vorder- und Rücklicht, halten Sie die Taste „◯“ oder „□“ auf der Fernbedienung für 1 Sekunde gedrückt, um das Vorder- und Rücklicht gleichzeitig ein- und auszuschalten bzw.

Anmerkung: 1. Die zu koppelnden Vorder- und Rücklichter müssen die FTR LightSync Control-Funktion unterstützen. Die Fernbedienung kann nicht separat mit einem Rücklicht gekoppelt werden. 2. Die Fernbedienung und die Vorderlichter sind separat erhältlich. 3. Zur Kopplung der Fernbedienung mit den Vorder- und Rücklichtern, lesen Sie bitte die Anleitung für die Fernbedienung MJ-6558.

ENERGIESPARMODUS: Wenn die verbleibende Akkuleistung unter 10 % beträgt, schaltet das Rücklicht in den Eco-Blinkmodus und kann nicht angepasst werden. Laden Sie das Licht schnellstmöglich auf.

ES

INSTRUCCIONES DE USO

ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado el botón por 1 segundo para encender/apagar la luz.
CAMBIO DE MODO: Mientras la luz trasera está encendida, haga clic en el botón de encendido para alternar entre Baja → Alta → Parpadeo nocturno → Parpadeo diurno → Parpadeo Eco → Baja...
MODO DE PARPADEO PELOTONSYNC: Cuando dos o más luces traseras SEEMEE 50 V2.0 se acercan y parpadean en el mismo patrón, automáticamente cambian al modo de Parpadeo PelotonSync. Haga clic en el botón para salir del modo de Parpadeo PelotonSync y cambiar a otros modos.
FUNCIÓN DE MEMORIA: La función de modo de memoria guardará automáticamente el último nivel de iluminación seleccionado.
BLOQUEO: Mientras la luz está apagada, mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para bloquear.

DESBLOQUEO: Para desbloquear la luz, puede presionar y mantener presionado el interruptor nuevamente durante 3 segundos o cargar la luz.
FUNCIÓN CONTROL LIGHTSYNC FTR : Una vez se ha emparejado correctamente el control remoto con las luces delantera y trasera, mantenga presionado el botón "◯" o "□" del control remoto por 1 segundo para encender/apagar las luces delantera y trasera simultáneamente.
Nota: 1. Las luces delantera y trasera que se desee emparejar deberán ser compatibles con la función Control LightSync FTR. No es posible emparejar el control remoto con la luz trasera de manera independiente. 2. El control remoto y las luces delanteras se venden por separado. 3. Si desea emparejar el control remoto y las luces delanteras y traseras, consulte las instrucciones del control remoto MJ-6558.
MODO BAJO CONSUMO: Cuando el nivel de la batería quede por debajo del 10 %, la luz trasera pasará al modo Parpadeo Eco y ya no se le podrá ajustar. Cargue la luz tan pronto como sea posible.

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы включить / выключить фонарь.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА: Когда задний фонарь включен, нажмите кнопку питания, чтобы переключиться между режимами Низкой → Высокой → Ночная вспышка → Дневная вспышка → Эко вспышка → Низкой...

РЕЖИМ ПЕЛОТОНСИНК ФЛЕШ: Когда два или более задних фонаря SEEMEE 50 V2.0 приближаются и мигают одним и тем же образом, они автоматически переключаются в режим Пелотонсинк Флеш. Щелкните по кнопке, чтобы выйти из режима Пелотонсинк Флеш и переключиться на другие режимы.

ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ: Функция запоминания режима автоматически сохранит последний выбранный уровень яркости.

БЛОКИРОВКА: Когда свет погаснет, нажмите и удерживайте переключатель в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим блокировки.

РАЗБЛОКИРОВКА: тобы разблокировать фонарь,

вы можете снова нажать и удерживать переключатель в течение 3 секунд или зарядить фонарь.

ФУНКЦИЯ FTR LIGHTSYNC CONTROL: После успешного сопряжения пульта дистанционного управления с передними и задними фонарями нажмите и удерживайте кнопку "○" или "□" на пульте дистанционного управления в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить передние и задние фонари одновременно.

Примечание: 1. Передние и задние фонари, которые необходимо соединить, должны поддерживать функцию управления FTR LightSync Control, и пульт дистанционного управления не может быть соединен отдельно с задним фонарем. 2. Пульт дистанционного управления и передние фонари продаются отдельно. 3. Для сопряжения пульта дистанционного управления с передними и задними фонарями, пожалуйста, обратитесь к инструкции к пульту дистанционного управления MJ-6558.

РЕЖИМ ПОНИЖЕННОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ: Когда оставшийся заряд батареи опустится ниже 10%, задние фонари переключатся в режим экономичного вспышки и не смогут регулироваться. Зарядите фонарь как можно скорее.

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

ON/OFF: Tenere premuto il pulsante per 1 secondo per accendere/spegnere la torcia.

MODALITÀ DI CAMBIO: Quando la luce posteriore è accesa, fare clic sul pulsante di accensione per scorrere tra Basso → Alto → Flash notturno → Flash diurno → Eco Flash → Basso...

MODALITÀ FLASH PELOTONSYNC: Quando due o più fanali posteriori SEEMEE 50 V2.0 si avvicinano e lampeggiano nello stesso modo, passano automaticamente alla modalità Flash PelotonSync. Fare clic sul pulsante per uscire dalla modalità Flash PelotonSync e passare ad altre modalità.

FUNZIONI DELLA MEMORIA: le funzioni di memoria della modalità salvano automaticamente l'ultimo livello di luminosità selezionato.

BLOCCO: Quando la luce è spenta, tieni premuto l'interruttore per 3 secondi per entrare in modalità di blocco.

SBLOCCO: Per sbloccare la luce, puoi tenere premuto nuovamente l'interruttore per 3 secondi o ricaricare la luce.

FUNZIONE FTR LIGHTSYNC CONTROL: Dopo che il telecomando è stato accoppiato con successo alle luci anteriori e posteriori, tenere premuto il pulsante "◯" o "□" sul telecomando per 1 secondo per accendere/spegnere contemporaneamente le luci anteriori e posteriori.

Nota: 1. Le luci anteriori e posteriori da accoppiare devono supportare la funzione FTR LightSync Control e il telecomando non può essere accoppiato separatamente con una luce posteriore. 2. Il telecomando e le luci anteriori sono venduti separatamente. 3. Per l'accoppiamento tra il telecomando e le luci anteriori e posteriori, consultare le istruzioni del telecomando MJ-6558.

MODALITÀ A BASSO CONSUMO: Quando la carica residua della batteria è inferiore al 10%, la luce posteriore passa alla modalità Eco Flash e non può essere regolata. Caricare la lampada il prima possibile.

JP

操作説明

オン/オフ： ボタンを1秒長押しするとライトの電源がオン/オフします。

モードの変更： テールライトが点いている際に電源ボタンを押すと、低 → 高 → ナイトフラッシュ → デイフラッシュ → エコフラッシュ → 低...の順に切り替わります。

PELOTONSYNC FLASHモード： 2台以上のSEEMEE 50 V2.0テールライトが近づき、同じパターンで点滅している場合、自動でPelotonSync Flashモードに切り替わります。ボタンをクリックするとPelotonSync Flashモードを終了し、その他のモードに切り替わります。

記憶機能： モード記憶機能最後に選択された輝度レベルを自動的に保存します。

ロックアウト：

消灯時にスイッチを3秒間長押しすると、ロックアウトモードになります。

ロック解除: スイッチを3秒間長押しするか、ライトを充電することで、ロックを解除することができます。

FTR LIGHTSYNC CONTROL機能: リモコンと前方ライトおよび後方ライトのペアリングに成功した後、リモコンの「○」または「□」ボタンを1秒間長押しすると、前方ライトと後方ライトを同時に点灯/消灯する。

注意: 1.ペアリングする前方及び後方ライトはFTR LightSync Control 機能に対応している必要があり、リモコンとテールライトを別々にペアリングすることはできません。2.リモコンと前方ライトは別々に販売されています。3.リモコンと前方/後方ライトのペアリングについては、MJ-6558リモコンの取扱説明書を参照してください。

低電力モード: 電源容量が10%以下の場合、テールライトはエコフラッシュモードに切り替えて調整できなくします。できるだけ早く充電します。

KO

작동 지침

ON/OFF:

버튼을 1초간 길게 눌러 라이트를 켜거나 끕니다.

모드 변경:

라이트가 켜져 있을 때 버튼을 클릭하여 낮음→높음→야간 플래시→주간 플래시→에코 플래시→낮음...
순서로 순환합니다.

PelotonSync 플래시 모드:

SEEMEE 50 PRO 후미등 두 개 이상이 서로 가까이 있고 동일한 패턴으로 점멸하면 자동으로 PelotonSync 플래시 모드로 전환됩니다. 버튼을 클릭하여 PelotonSync 플래시 모드를 종료하고 다른 모드로 전환합니다.

메모리 기능:

라이트를 다시 켜면 마지막으로 선택한 조명 모드로 자동 전환됩니다.

잠금 모드:

라이트가 꺼져 있을 때 버튼을 3초간 길게 눌러 잠금 모드로 진입합니다.

잠금 해제:
잠금 모드에서 버튼을 3초간 길게 누르거나 라이트를 재충전합니다.
FTR LIGHTSYNC CONTROL 기능:
리모컨이 전조등과 후미등과 성공적으로 페어링된 후, 리모컨의 "○" 또는 "□" 버튼을 1초간 길게 눌러 전조등과 후미등을 동시에 켜거나 끕니다.
"참고:
1. 페어링할 전조등과 후미등은 FTR LightSync Control 기능을 지원해야 하며, 리모컨은 후미등만 단독으로 페어링할 수 없습니다.
2. 리모컨과 전조등은 별도 판매됩니다.
3. 리모컨을 전조등과 후미등과 페어링하는 방법은 MJ-6558 리모컨의 사용 설명서를 참조하십시오."
저전력 모드:
남은 배터리 전력이 10% 미만이면 라이트가 에코 플래시 모드로 전환되며 조정할 수 없습니다. 가능한 한 빨리 라이트를 충전하십시오.

PL

Instrukcja obsługi

WŁ./WYŁ.:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć lampę.
Zmiana trybu:
Gdy lampa jest włączona, naciśnij przycisk, aby przechodzić w cyklu Niski→Wysoki→Błysk nocny→Błysk dzienny→Błysk Eco→Niski...
Tryb PelotonSync Flash:
Gdy dwie lub więcej lamp SEEMEE 50 PRO znajdą się blisko siebie i błyskają w tym samym wzorze, automatycznie przełączą się w tryb PelotonSync Flash. Naciśnij przycisk, aby wyjść z trybu PelotonSync Flash i przełączyć na inne tryby.
Funkcja pamięci:
Po ponownym włączeniu lampa automatycznie przełączy się na ostatnio wybrany tryb świecenia.
Tryb blokady:
Gdy lampa jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wejść w tryb blokady.

Odblokowanie:
W trybie blokady naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy lub naładuj lampę.
Funkcja FTR LIGHTSYNC CONTROL:
Po pomyślnym sparowaniu pilota z lampą przednią i tylną, naciśnij i przytrzymaj przycisk „◯” lub „□” przez 1 sekundę, aby jednocześnie włączyć/wyłączyć lampę przednią i tylną.
"Uwaga:
1. Lampy przednia i tylna przeznaczone do parowania muszą obsługiwać funkcję FTR LightSync Control, a pilota nie można sparować oddzielnie wyłącznie z lampą tylną.
2. Pilot i lampy przednie są sprzedawane oddzielnie.
3. Aby sparować pilota z lampą przednią i tylną, zapoznaj się z instrukcją pilota MJ-6558."
Tryb niskiego poziomu energii:
Gdy pozostały poziom baterii spadnie poniżej 10%, lampa przełączy się w tryb Błysk Eco i nie będzie można jej regulować. Naładuj lampę jak najszybciej.