

MAGICSHINE

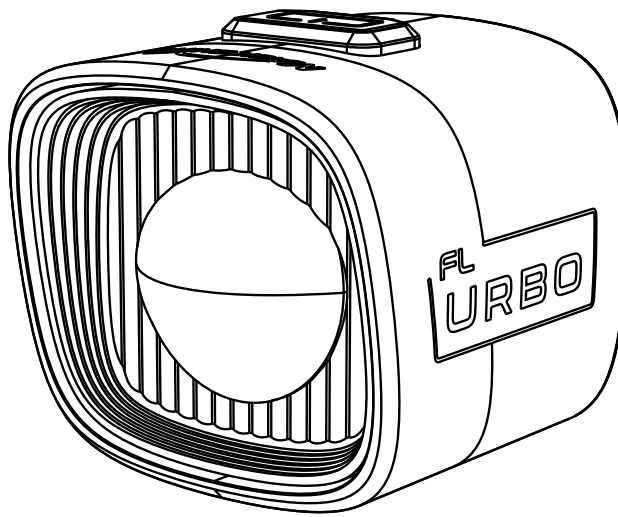

URBO FL

USER MANUAL


IN THE BOX

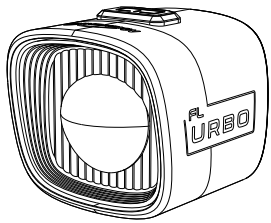

URBO FL



Handlebar mount



USB-C charging cable

WARNING


1. To prevent inadvertent switching on, please set the light unit to lockout mode before transport or storage.
2. DO NOT disassemble, modify, remanufacture, puncture, or damage the device or batteries.

CHARGING / BATTERY INDICATOR

Standard charging time approx. 2 hours (5V 1A)

Charging: Flashing red

Fully charged: Constant green

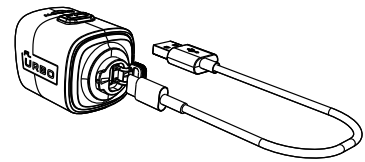

BATTERY INDICATOR

When the light is off, click the button to display the remaining battery level for 3 seconds.

100%-21%: Constant green
20%-11%: Constant red
10%-1%: Flashing red


OUTPUT / RUNTIME

CONSTANT MODE	LOW	100LM	10.5H
	HIGH	300LM	3H
FLASH MODE	NIGHT FLASH	100~300LM	7H
	DAY FLASH	0~300LM	14.5H


*All data are measured in accordance with ANSI/NEMA FL 1-2009. The test was conducted at a temperature of 25°C and a wind speed of 25 km/h. The runtime may vary depending on external temperature and ventilation conditions, and these deviations may affect the result of testing.

HOW TO INSTALL


1.

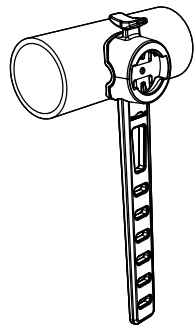


2.

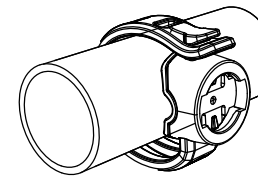

3.

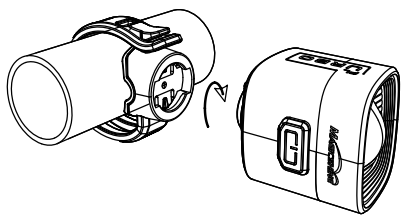

4.

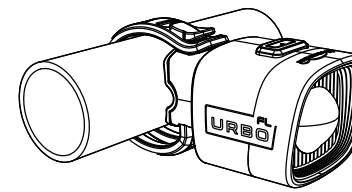

EN

OPERATING INSTRUCTIONS

LIGHT BUTTON INSTRUCTIONS:

ON/OFF: Press and hold the button for 1 second.

ADJUST BRIGHTNESS: When the light is on, click the button to change brightness level. The output brightness will cycle through Low→High →Low... In flash mode, click the button to cycle between Night Flash and Day Flash.

CHANGE MODE: When the light is on, double click the button to change between constant mode and flash mode.

BATTERY LEVEL CHECK: Press the button.

LOCKOUT/UNLOCK: When the light is off, press and hold the button for 3 seconds to activate lockout mode. To unlock the light, press and hold the button again for 3 seconds or recharge the light.

MEMORY FUNCTION: When the light is turned on again, it will automatically turn to the last selected lighting mode.

LOW POWER MODE: When the remaining battery level is below 20%, the indicator will remain solid red. If the battery drops below 10%, the light will automatically switch to Low mode and cannot be adjusted. Please charge the light as soon as possible.

FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTRUCTIONS DU BOUTON:

ALLUMER/ÉTEINDRE : Appuyez et maintenez le bouton pendant 1 seconde.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ : Lorsque le feu arrière est allumé, appuyez sur le bouton pour changer le niveau de luminosité.

La luminosité passera en boucle : Faible → Élevé → Faible... En mode clignotant, appuyez sur le bouton pour alterner entre Clignotement nocturne et Clignotement diurne.

CHANGEMENT DE MODE : Lorsque le feu arrière est allumé, double-cliquez sur le bouton pour passer du mode constant au mode clignotant.

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE BATTERIE :

Appuyez sur le bouton.

VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE : Lorsque le feu est éteint, appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour activer le mode verrouillage. Pour déverrouiller, appuyez à nouveau et maintenez 3 secondes ou rechargez le feu.

FONCTION MÉMOIRE : Lorsque le feu est rallumé, il se remet automatiquement sur le dernier mode sélectionné.

MODE BASSE TENSION : Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 20%, l'indicateur reste rouge fixe. Si la batterie descend en dessous de 10%, le feu passe automatiquement en mode Faible et la luminosité ne peut pas être modifiée. Veuillez recharger le feu dès que possible.

DE

BEDIENHINWEISE

ANLEITUNGEN ZUM LICHTKNOPF:

EIN/AUS: Drücken und halten Sie die Taste 1 Sekunde lang.

HELLIGKEIT EINSTELLEN: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu ändern. Die Helligkeit wechselt zyklisch: NIEDRIG → HOCH → NIEDRIG... Im BLINKMODUS drücken Sie die Taste, um zwischen NACHTBLINKEN und TAGBLINKEN zu wechseln.

MODUS ÄNDERN: Wenn das Licht eingeschaltet ist, doppelklicken Sie auf die Taste, um zwischen Dauerlicht- und Blinkmodus zu wechseln.

BATTERIESTAND ANZEIGEN: Drücken Sie die Taste.

SPERRUNG / ENTSPERRUNG: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden, um den Sperrmodus zu aktivieren. Zum Entsperren erneut 3 Sekunden lang drücken und halten oder das Licht aufladen.
SPEICHERFUNKTION: Wenn das Licht erneut eingeschaltet wird, stellt es automatisch den zuletzt gewählten Modus wieder her.
NIEDRIGENERGIEMODUS: Wenn der Batteriestand unter 20 % fällt, leuchtet die Anzeige rot dauerhaft. Fällt der Batteriestand unter 10 %, wechselt das Licht automatisch in Niedrig-Modus und die Helligkeit kann nicht angepasst werden. Bitte laden Sie das Licht so bald wie möglich auf.

ES

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DEL BOTÓN

ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado el botón durante 1 segundo.
AJUSTE DE BRILLO: Cuando la luz esté encendida, presione el botón para cambiar el nivel de brillo. El brillo se alternará en ciclo: Bajo → Alto → Bajo... En modo destello, presione el botón para alternar entre parpadeo nocturno y parpadeo diurno.

CAMBIO DE MODO: Cuando la luz esté encendida, haga doble clic en el botón para cambiar entre modo constante y modo destello.
VERIFICAR NIVEL DE BATERÍA: Presione el botón.
BLOQUEO/DESBLOQUEO: Cuando la luz esté apagada, mantenga presionado el botón durante 3 segundos para activar el modo de bloqueo. Para desbloquear, mantenga presionado nuevamente durante 3 segundos o cargue la luz.
FUNCIÓN DE MEMORIA: Cuando la luz se encienda nuevamente, volverá automáticamente al último modo seleccionado.
MODO DE BAJA ENERGÍA: Cuando el nivel de batería sea inferior al 20 %, el indicador permanecerá rojo fijo. Si la batería cae por debajo del 10 %, la luz pasará automáticamente a modo Bajo y el brillo no se podrá ajustar. Cargue la luz lo antes posible.

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ КНОПКИ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ: Когда свет включён, нажмите кнопку, чтобы изменить уровень яркости. Яркость циклически меняется: Низкий → Высокий → Низкий... В режиме мигания нажмите кнопку, чтобы переключаться между Ночное мигание и Дневное мигание.
СМЕНА РЕЖИМА: Когда свет включён, дважды нажмите кнопку, чтобы переключиться между постоянным и мигающим режимом.
ПРОВЕРКА УРОВНЯ БАТАРЕИ: Нажмите кнопку.
БЛОКИРОВКА / РАЗБЛОКИРОВКА: Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы активировать режим блокировки. Для разблокировки снова нажмите и удерживайте 3 секунды или зарядите фонарь.
ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ:При повторном включении свет автоматически вернется в последний выбранный режим.
РЕЖИМ НИЗКОГО ЗАРЯДА:Если уровень батареи ниже 20%, индикатор будет постоянно красным. Если заряд упадет ниже 10%, свет автоматически перейдет в Низкий режим, и яркость нельзя будет изменить. Пожалуйста, зарядите фонарь как можно скорее.

ISTRUZIONI PER L'USO

ISTRUZIONI DEL PULSANTE

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO: Premere e tenere premuto il pulsante per 1 secondo.
REGOLAZIONE LUMINOSITÀ: Quando la luce è accesa, premere il pulsante per cambiare il livello di luminosità. La luminosità ciclerà: Basso → Alto → Basso... In modalità lampeggio, premere il pulsante per alternare tra Lampeggio notte e Lampeggio diurno.
CAMBIO MODALITÀ: Quando la luce è accesa, fare doppio clic sul pulsante per passare tra modalità costante e modalità lampeggio.
VERIFICA LIVELLO BATTERIA: Premere il pulsante.
BLOCCO/SBLOCCO: Quando la luce è spenta, premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi per attivare la modalità blocco. Per sbloccare, premere e tenere premuto nuovamente per 3 secondi o ricaricare la luce.
FUNZIONE MEMORIA: Quando la luce viene riaccesa, si attiverà automaticamente l'ultima modalità selezionata.
MODALITÀ BASSA POTENZA:

Quando il livello della batteria scende sotto il 20%, l'indicatore rimane rosso fisso. Se la batteria scende sotto il 10%, la luce passerà automaticamente a modalità Bassa e la luminosità non potrà essere regolata. Ricaricare la luce il prima possibile.

JP

操作説明

ボタン操作説明

ON/OFF（オン/オフ）：ライトが点灯している状態で、ボタンを1秒間押し続けます。

明るさ調整: ライトが点灯しているとき、ボタンを押して明るさを変更します。明るさは順に切り替わります：低 → 高 → 低... フラッシュモードでは、ボタンを押してナイトフラッシュとデイフラッシュを切り替えます。

モード切替: ライトが点灯している状態で、ボタンをダブルクリックして定常モードとフラッシュモードを切り替えます。

バッテリーレベル確認: ボタンを押します。

ロック/解除: ライトがオフの状態で、ボタンを3秒間押し続けるとロックモードが有効になります。解除するには、再度3秒間押し続けるか、ライトを充電してください。

メモリ機能:ライトを再度点灯すると、最後に選択したモードが自動的に復元されます。
低電力モード:バッテリー残量が20%未満になると、インジケーターは赤色点灯のままです。残量が10%未満になると、ライトは自動的に低モードに切り替わり、明るさは調整できません。できるだけ早く充電してください。

KR

작동 설명서

버튼 작동 안내

ON/OFF (켜기/끄기): 라이트가 켜진 상태에서 버튼을 1초간 누르고 계십시오.
밝기 조절: 라이트가 켜져 있을 때 버튼을 눌러 밝기를 변경합니다. 밝기는 순차적으로 낮 → 높 → 낮... 순환합니다. 플래시 모드에서는 버튼을 눌러 나이트 플래시와 데이 플래시를 전환합니다.
모드 변경: 라이트가 켜져 있을 때 버튼을 더블 클릭하여 상시 모드와 플래시 모드를 전환합니다.
배터리 잔량 확인: 버튼을 누릅니다.
잠금 / 해제: 라이트가 꺼진 상태에서 버튼을 3초간 누르면 잠금 모드가 활성화됩니다. 잠금을 해제하려면 다시 3초간 누르거나 라이트를 충전하십시오.
메모리 기능:라이트를 다시 켜면 마지막으로 선택한 모드가 자동으로 복원됩니다.

저전력 모드:배터리 잔량이 20% 미만이면 표시등은 빨간색 고정으로 유지됩니다. 배터리 잔량이 10% 미만이 되면 라이트는 자동으로 낮 모드로 전환되며 밝기 조절이 불가능합니다. 가능한 빨리 충전하십시오.

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJE PRZYCISKU

WŁĄCZ/WYŁĄCZ: Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę.

REGULACJA JASNOŚCI: Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk, aby zmienić poziom jasności. Jasność będzie cyklicznie przechodzić przez: Niska → Wysoka → Niska... W trybie migania naciśnij przycisk, aby przełączać się między Miganiem nocnym a Miganiem dziennym.

ZMIEŃ TRYB: Gdy światło jest włączone, kliknij przycisk dwukrotnie, aby przełączyć między trybem stałym a migającym.

SPRAWDZENIE POZIOMU BATERII: Naciśnij przycisk.

BLOKADA/ODBLOKOWANIE: Gdy światło jest wyłączone, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby aktywować tryb blokady. Aby odblokować, przytrzymaj ponownie przez 3 sekundy lub naładuj światło.

FUNKCJA PAMIĘCI: Po ponownym włączeniu światła automatycznie zostanie przywrócony ostatnio wybrany tryb.
TRYB NISKIEGO POZIOMU BATERII: Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, wskaźnik będzie świecił ciągłym czerwonym światłem. Jeśli bateria spadnie poniżej 10%, światło automatycznie przełączy się na tryb Niska jasność i nie będzie można go regulować. Prosimy o jak najszybsze naładowanie światła.

THANK YOU